* Деяка інформація, викладена у даному посібнику, може не відповідати Вашому телефону у залежності від встановленого програмного забезпечення або Вашого оператора зв'язку.

SAMSUNG

ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-06290A
Ukrainian. 11/2009. Rev. 1.1

SAMSUNG

ТЕЛЕФОН SGH-E300
із підтримкою GPRS

Зміст

Основні застережні заходи 7

Розпакування 9

Ваш телефон 10
Вигляд телефону 10
Дисплей 13
Службове світло 16
Камера 17

Початок роботи 18
Встановлення SIM-карти 18
Заряджання акумулятора 20
Увімкнення та вимкнення телефону 22

Функції дзвінка 23
Як зателефонувати 23
Регулювання гучності 25
Як відповісти на дзвінок 26
Перегляд пропущених дзвінків 27
Швидке переключення у режим без звуку 29

Вибір функцій та опцій 30
Використання програмних клавіш 30
Вибір опцій 31

Телефонна книга 32
Збереження номера з іменем 32
Користування опціями запису в телефонну книгу 35
Набір номера з телефонної книги 37
Швидкий доступ 38
Пошук та набір номера з телефонної книги 40
Редагування групи абонентів 42
Видалення всіх записів телефонної книги 43
Перевірка стану пам'яті 44
Використання сервісних телефонних номерів 45

Уведення тексту 46
Зміна режиму введення тексту 47
Використання режиму T9 48
Використання алфавітного режиму 50
Використання цифрового режиму 51
Використання режиму символів 51

Опції під час дзвінків 52
Утримування дзвінка 52
Користування функціями меню 53
Вимкнення мікрофона 54
Увімкнення або вимкнення надсилання тонів клавіатури 55
Надсилання серії тонів DTMF 55
Пошук номера в телефонній книзі 56
Дзвінок на очікуванні 57
Як зробити конференц-дзвінок 58

Як користуватися меню 60
Доступ до функцій меню за допомогою прокрутки 60
Використання клавіш швидкого доступу 61
Список функцій меню 62

Немає мережі 68

Журнал дзвінків 69
Пропущені *(Меню 2.1)* 69
Вхідні *(Меню 2.2)* 70
Вихідні *(Меню 2.3)* 70
Видалити всі *(Меню 2.4)* 71
Тривалість *(Меню 2.5)* 72
Вартість дзвінку *(Меню 2.6)* 73

Послуги мережі 74
Переадресація *(Меню 3.1)* 74
Заборона дзвінків *(Меню 3.2)* 76
Очікування дзвінку *(Меню 3.3)* 78
Вибір мережі *(Меню 3.4)* 79
Ідент. номера *(Меню 3.5)* 80
Закр. група абонентів *(Меню 3.6)* 80

Настройка звуку 82
Звук дзвінка *(Меню 4.1)* 82
Гучність дзвінка *(Меню 4.2)* 82
Тип сигналу *(Меню 4.3)* 83
Звук клавіатури *(Меню 4.4)* 83
Звук повідомлення *(Меню 4.5)* 84
Звук фолдера *(Меню 4.6)* 85
Живлення Увім/Вимк *(Меню 4.7)* 86
Попередження *(Меню 4.8)* 86
Додаткові звуки *(Меню 4.9)* 87

Повідомлення 88
SMS Повідомлення *(Меню 5.1)* 88
MMS Повідомлення *(Меню 5.2)* 96
WAP повідомлення *(Меню 5.3)* 108
Видалити всі *(Меню 5.4)* 109
Голосова пошта *(Меню 5.5)* 110
CB повідомлення *(Меню 5.6)* 111
Стан пам'яті *(Меню 5.7)* 112

WAP&Ігри 113
WAP браузер *(Меню 6.1)* 113
Ігри *(Меню 6.2)* 120
Звуки *(Меню 6.3)* 123
Зображення *(Меню 6.4)* 123
Видалити всі *(Меню 6.5)* 124
Стан пам'яті *(Меню 6.6)* 124

Органайзер 125
Будильник *(Меню 7.1)* 125
Календар *(Меню 7.2)* 127
Час та Дата *(Меню 7.3)* 130
Калькулятор *(Меню 7.4)* 131
Список справ *(Меню 7.5)* 132
Голос. нагадування *(Меню 7.6)* 134
Ковертер валют *(Меню 7.7)* 136

Фотокамера 137
Зйомка фотографій 137
Фото та відправити *(Меню 8.1)* 142
Мої фото *(Меню 8.2)* 142
Відео *(Меню 8.3)* 144
Стан пам'яті *(Меню 8.4)* 146

Настройка телефону 147
Активувати IrDA *(Меню 9.1)* 147
Мої настройки *(Меню 9.2)* 148
Привітальне повідом. *(Меню 9.3)* 150
Власний номер *(Меню 9.4)* 151
Мова *(Меню 9.5)* 151
Безпека *(Меню 9.6)* 152
Додаткові настройки *(Меню 9.7)* 156
Швидке меню *(Меню 9.8)* 157
Скасувати настройки *(Меню 9.9)* 157

Усунення неполадок 158

Коди доступу 161
Пароль телефону 161
PIN 162
PUK 162
PIN2 163
PUK2 163
Пароль обмеження 164

Інформація щодо здоров'я та безпеки 165
Інформація про сертифікацію SAR (опромінення радіочастотною енергією) 165
Застереження щодо користування акумуляторами 166
Безпека за кермом 168
Умови експлуатації 168
Електронні пристрої 169
Вибухонебезпечне середовище 171
Екстрені дзвінки 172
Інша важлива інформація щодо безпеки 173
Догляд та технічне обслуговування 174

Глосарій 176

Предметний покажчик 181

Швидка довідка 187

Основні застережні заходи

Прочитайте ці вказівки перед використанням Вашого мобільного телефону. Нехтування ними може виявитись небезпечним або незаконним.

Ніколи не забувайте про безпеку на дорозі

Ніколи не користуйтесь телефоном за кермом. Спершу зупиніть автомобіль.

Вимикайте телефон під час заправляння автомобіля пальним

Не користуйтесь телефоном на заправних станціях, поблизу сховищ пального та хімічних речовин.

Вимикайте телефон у літаках

Мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди. Користування ними у літаках небезпечне та незаконне.

Вимикайте телефон у лікарнях

Вимикайте свій телефон, якщо Ви знаходитесь поблизу медичного обладнання. Дотримуйтесь діючих положень та правил.

Радіоперешкоди

Радіохвилі можуть негативно впливати на роботу будь-яких мобільних телефонів.

Спеціальні положення

Дотримуйтесь спеціальних положень, що діють у місцях Вашого перебування. Завжди вимикайте Ваш телефон там, де заборонене його використання або де він може спричинювати радіоперешкоди та небезпеку (наприклад, у лікарнях).

Обережність при користуванні

Користуйтесь телефоном тільки у нормальному положенні (тримаючи біля вуха). Намагайтесь не торкатись антени телефону, коли він увімкнений, а особливо під час дзвінків.

Екстрені дзвінки

Упевніться, що телефон увімкнений і працює. Уведіть екстрений номер телефону, дійсний у місці Вашого перебування, та натисніть клавішу . Якщо використовуються інші функції телефону, вимкніть їх перед здійсненням екстреного дзвінка. Повідомте детально всю необхідну інформацію. Не переривайте дзвінок, поки Ви не отримаєте на це дозвіл.

Водонепроникність

Ваш телефон не є водонепроникним. Оберігайте його від вологи.

Аксесуари та акумулятори

Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані фірмою Samsung. Використання недозволених аксесуарів може призвести до пошкодження Вашого телефону та бути небезпечним.

Використовуйте тільки акумулятори, рекомендовані Samsung, і заряджайте їх тільки зарядними пристроями, рекомендованими Samsung.

Кваліфіковане обслуговування

Доручайте ремонт та обслуговування Вашого телефону тільки кваліфікованим майстрам.

Детальнішу інформацію щодо техніки безпеки можна знайти на “Інформація щодо здоров’я та безпеки” на сторінці 165.

УВАГА!

УСТАНОВЛЕННЯ АКУМУЛЯТОРА НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПУ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ВИБУХУ.

УТИЛІЗУЙТЕ ВИКОРИСТАНІ АКУМУЛЯТОРИ ЗГІДНО З ІНСТРУКЦІЯМИ.

Розпакування

У комплект телефону входять наступні складові:

Телефон



Дорожній адаптер

Акумулятор



Посібник користувача

Ви можете також додатково придбати у місцевого дилера Samsung наступні аксесуари для телефону:

- Стандартний/додатковий акумулятор
- Навушники
- Простий автомобільний комплект handsfree
- Комплект для обміну даними з комп’ютером
- Дорожній адаптер
- Ремінець на руку
- Стильний автомобільний пристрій handsfree

Примітка: Складові, що входять у комплект телефону, можуть різнитись у залежності від країни його придбання або оператора мережі.

Ваш телефон

Вигляд телефону

На наведених ілюстраціях показані основні частини телефону:

Клавіша(s)	**Опис**
	У режимі меню виконують перегляд опцій меню та пам'яті телефонної книги. У режимі очікування клавіша "Вгору" відкриває доступ до меню **Фотокамера**, а клавіша "Вниз" – безпосередній доступ до вибраних опцій меню. Детальнішу інформацію щодо клавіш швидкого доступу можна знайти на стор. 157.
	Під час введення тексту пересуває курсор ліворуч або праворуч залежно від того, яку сторону натискати. У режимі очікування забезпечується безпосередній доступ до найчастіше використовуваних опцій меню. Детальнішу інформацію щодо клавіш швидкого доступу можна знайти на стор. 157.
 (програмні клавіші)	Виконують функції, вказані над ними у вигляді тексту в нижній частині дисплея.
	У режимі очікування запускає WAP-браузер (WAP – Бездротовий програмний протокол). У режимі меню вибирає виділене меню або опцію, а також підтверджує введення.
	Видаляє символи з дисплея. У режимі меню повертає до попереднього рівня меню.
	Здійснює або відбирає дзвінок. При натисненні та утримуванні в режимі очікування повторно телефонує за останнім номером вихідного або вхідного дзвінка.

Клавіша(s)	**Опис** (продовження)
	Завершує дзвінок. При натисненні та утримуванні вмикає та вимикає телефон. У режимі меню відміняє набір тексту та повертає телефон у режим очікування.
1	При натисненні та утримуванні в режимі очікування забезпечує доступ до голосової пошти.
0 + ~ 9 WXYZ	Уводять числа, літери та деякі спеціальні символи.
* #	Уводять спеціальні символи. Виконують різноманітні функції.
	(на правій боковій частині телефону) У режимі очікування забезпечує швидкий доступ до меню **Фотокамера** для користування вбудованою камерою. При натисненні та утримуванні вмикає камеру. У режимі фотокамери робить фотографію.
	(на лівій боковій частині телефону) Під час дзвінка регулюють гучність динаміка. У режимі очікування при відкритій кришці телефону регулюють гучність сигналів клавіатури. При закритій кришці телефону вмикає зовнішній дисплей. У режимі меню виконують перегляд опцій меню та пам'яті телефонної книги.

Дисплей

Вигляд дисплея

Дисплей розділений на три ділянки:

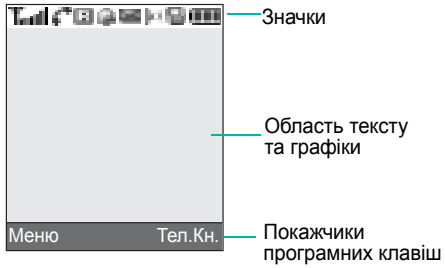

Область	**Опис**
Перша стрічка	Відображає різноманітні значки. Див. на стор. 14.
Середні стрічки	Відображають повідомлення, інструкції та будь-яку уведену інформацію (наприклад, набраний номер).
Нижня стрічка	Відображає поточні функції двох програмних клавіш.

Значки

Значок	Опис
	Відображає потужність прийнятого сигналу. Чим більше смужок, тим потужніший сигнал.
	З’являється під час здійснення дзвінка.
	З’являється, якщо телефон перебуває за межами покриття мережі. При його появі прийом телефонних дзвінків неможливий.
	З’являється при підключенні до мережі GPRS.
	З’являється, коли Ви знаходитесь за межами досяжності домашньої мережі та зареєструвались в іншій мережі (наприклад, під час подорожі закордоном).
	Відображається при увімкненні функції переадресації дзвінків.
	З’являється при отриманні нового текстового повідомлення.
	З’являється при отриманні нового повідомлення голосової пошти.
	З’являється при отриманні нового мультимедійного повідомлення.
	З’являється після установлення будильника на певний час.

Значок	Опис (продовження)
	З’являється у режимі без звуку або при увімкненні вібродзвінка. Ці опції можна встановити в меню **Тип сигналу** (**Меню 4.3**). Детальнішу інформацію можна знайти відповідно на стор. 29 та стор. 83.
	З’являється під час використання ІЧ-порта. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 147.
	З’являється у режимі вимкненого мікрофона.
	Відображає рівень заряджання акумулятора. Чим більше смужок, тим більший заряд акумулятора.

Підсвічення

У телефоні підсвічуються дисплей та клавіатура. Підсвічення вмикається при натисненні будь-якої клавіші або при відкриванні кришки телефону. Воно також вимикається, якщо жодна з клавіш не натискалась упродовж проміжку часу, заданого в меню **Підсвічування** (**Меню 9.2.4**). Через хвилину дисплей вимкнеться, щоб зекономити заряд акумулятора.

Щоб вказати час активності підсвічення, установіть опцію меню **Підсвічування** (**Меню 9.2.4**). Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 149.

Зовнішній дисплей

Ваш телефон обладнаний зовнішнім дисплеєм, який розташований на передній панелі телефону. На ньому відображається вхідний дзвінок або повідомлення. Якщо Ви встановили будильник, дисплей повідомляє Вас у вказаний час: спалахує підсвічення, і з'являється відповідний значок на зовнішньому дисплеї.

Телефон дозволяє вибрати колір зображення на дисплеї в меню **Зовнішній дисплей** (**Меню 9.2.2**). Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 149.

Щоб увімкнути дисплей, коли телефон закритий, натисніть та притримайте клавішу гучності з лівого боку телефону.

Службове світло

Службове світло знаходиться на корпусі телефону. Воно спалахує, як тільки телефон отримує доступ до сервісу.

Щоб увімкнути або вимкнути службове світло, установіть опцію меню **Службове світло** (**Меню 9.2.5**). Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 149.

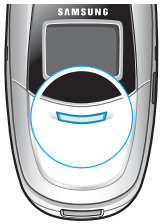

Камера

Камера, розташована на передній кришці, дозволяє легко фотографувати або записувати відеофрагменти.

Детальнішу інформацію щодо функцій камери можна знайти на стор. 137.

Початок роботи

Встановлення SIM-карти

При реєстрації в мережі мобільного зв'язку Ви отримуєте вставну SIM-карту разом з реєстраційними даними (PIN, додаткове обслуговування і т.д.).

Увага! Будьте обережні при вставлянні та вийманні SIM-карти, оскільки карта та її контакти стають непридатними для користування через подряпини та згинання.

Зберігайте усі SIM-карти в місцях, недосяжних для дітей.

1. У разі необхідності вимкніть телефон натисненням та утримуванням клавіші \① до появи заставки вимкнення телефону.

2. Вийміть акумулятор. Для цього:

   ① Перемістіть замок акумулятора вгору та утримуйте його в цій позиції.

   ② Вийміть акумулятор, як показано на рисунку.

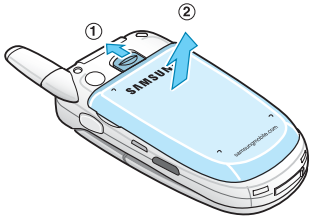

3. Вставте SIM-карту в тримач SIM-карти, як показано на рисунку, поки вона не займе своє місце.

   Металеві контакти карти повинні бути повернуті до телефону.

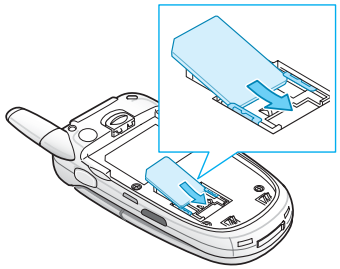

Примітка: Якщо необхідно вийняти SIM-карту, перемістіть її вгору, як показано на рисунку, та вийміть із утримувача.

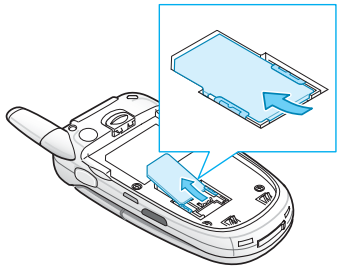

4. Помістіть акумулятор таким чином, щоб виступ на його кінці співпав з прорізом в нижній частині телефону.

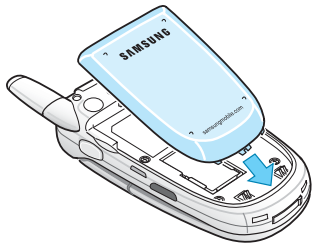

5. Притисніть акумулятор донизу, доки він не займе своє місце. Перед увімкненням телефону упевніться, що акумулятор установлений правильно.

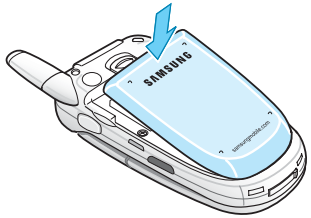

Заряджання акумулятора

Ваш телефон живиться від іонно-літієвого акумулятора. У комплект телефону входить дорожній адаптер для заряджання акумулятора. Користуйтесь виключно рекомендованими акумуляторами та зарядними пристроями. За детальнішою інформацією зверніться до місцевого дилера Samsung.

Телефоном можна користуватись безпосередньо під час заряджання дорожнім адаптером, однак в цьому випадку акумулятор буде заряджатись повільніше.

Примітка: Перед початком користування телефоном потрібно повністю зарядити акумулятор. Час перезаряджання розрядженого акумулятора становить приблизно 200 хвилин.

1. При установленому акумуляторі вставте з'єднувач дорожнього адаптера в гніздо телефону таким чином, щоб стрілка на з'єднувачі вказувала на лицьову сторону телефону.

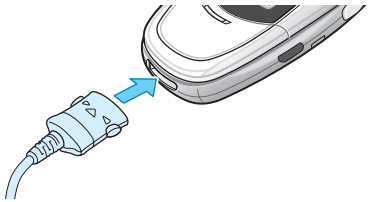

2. Підключіть адаптер до стандартної розетки змінного струму.

3. Після закінчення заряджання відключіть адаптер від розетки, а потім, натиснувши на кнопки з боків з'єднувача, вийміть його з телефону.

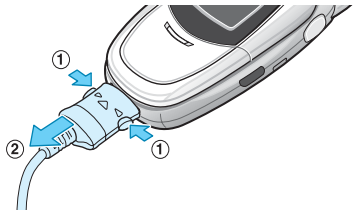

Примітка: Перед вийманням акумулятора під час заряджання телефону обов'язково відключіть адаптер, щоб не пошкодити телефон.

Індикатор заряджання акумулятора

Коли акумулятор розряджається настільки, що його заряду вистачає лише на декілька хвилин розмови, Ви чуєте сигнал попередження, а на дисплеї періодично з'являється повідомлення. У такому випадку телефон вимикає підсвічення для економії заряду акумулятора.

Коли рівень заряджання акумулятора стає надто низьким, телефон автоматично вимикається.

Увімкнення та вимкнення телефону

1. Відкрийте кришку.
2. Натисніть та утримуйте клавішу \ до увімкнення телефону.
3. При запиті пароля уведіть пароль телефону та натисніть клавішу . Установлений виробником пароль: "00000000". Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 161.
4. При запиті коду PIN уведіть його та натисніть клавішу або програмну клавішу **Добре**. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 162.

   Телефон шукає Вашу мережу, а коли знаходить її, виводиться екран режиму очікування. Тепер можна здійснювати та відбирати дзвінки.

   Примітка: Мова дисплея встановлена за умовчанням **Автоматично**. Щоб змінити мову, скористайтесь опцією меню **Мова** (**Меню 9.5**). Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 151.
5. Якщо Ви бажаєте вимкнути телефон, тоді натисніть та утримуйте клавішу \ до появи заставки вимкнення телефону.

Функції дзвінка

Як зателефонувати

Коли з'явиться екран очікування, уведіть код місцевості та номер телефону, а тоді натисніть клавішу .

Примітка: При увімкненій опції **Автодозвін** в меню **Додаткові настройки** (**Меню 9.7**) телефон автоматично до 10 разів повторює набір номера, якщо абонент не відповідає або його номер зайнятий. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 156.

Міжнародні дзвінки

1. Натисніть та утримуйте клавішу **0**. З'являється символ **+**.
2. Уведіть код країни, код місцевості та номер телефону, а тоді натисніть клавішу .

Редагування номера

Щоб стерти	**Натисніть...**
останню цифру	клавішу **C**.
будь-яку іншу цифру номера	Ліву або праву клавішу до переміщення курсору справа від цифри, яку потрібно стерти. Натисніть клавішу **C**.
увесь номер	клавішу **C** та утримуйте її більше однієї секунди.

Завершення дзвінка

Якщо потрібно завершити дзвінок, натисніть коротко клавішу \ або закрийте кришку телефону.

Повторний набір останнього номера

Телефон зберігає у пам'яті набрані, прийняті та пропущені номери, якщо вони були ідентифіковані. Детальнішу інформацію можна знайти на "Журнал дзвінків" на сторінці 69.

Для повторного набору будь-якого з цих номерів виконайте наступне:

1. Якщо Ви ввели будь-які символи на дисплеї, натисніть клавішу , щоб повернути його в режим очікування.

2. Натисніть клавішу для виводу на дисплей списку останніх номерів у порядку їх набору або приймання.

3. Використовуйте клавіші "Вгору" та "Вниз" для прокрутки номерів до виділення потрібного номера.

4.

Щоб	**Натисніть...**
набрати номер	клавішу .
редагувати номер	клавішу *i* або програмну клавішу **Опції**, а тоді виберіть **Редаг. номеру**. Змініть номер, як описано на "Редагування номера" на сторінці 23.
видалити номер	клавішу *i* або програмну клавішу **Опції**, а тоді виберіть **Видалити**.
видалити усі номери з журналу дзвінків	клавішу *i* або програмну клавішу **Опції**, а тоді виберіть **Видалити всі**. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 71.

Як зателефонувати з телефонної книги

Необхідні Вам телефонні номери можна зберігати у пам'яті SIM-карти або телефону, яку прийнято називати телефонною книгою.

Номери, збережені у телефонній книзі, можна викликати натиском декількох клавіш. Найнеобхідніші номери можна також пов'язати з цифровими клавішами, скориставшись функцією швидкого набору.

Детальніша інформація щодо функцій телефонної книги на стор. 32.

Регулювання гучності

Для регулювання гучності динаміка під час розмови по телефону користуйтесь клавішами регулювання гучності, що на лівій частині телефону.

Натисніть клавішу ∧ для збільшення гучності та клавішу ∨ для зменшення гучності.

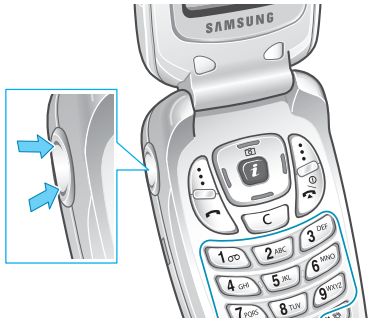

У режимі очікування при відкритій панелі за допомогою цих клавіш можна також регулювати гучність тону клавіатури.

Як відповісти на дзвінок

Коли хтось телефонує Вам, телефон сповіщає Вас про це дзвінком та зображенням на дисплеї.

На дисплеї відображається номер або ім'я абонента, якщо воно збережене в телефонній книзі.

1. При необхідності відкрийте кришку телефону. Натисніть клавішу або програмну клавішу **Прийняти**, щоб відповісти на вхідний дзвінок.

   Якщо вибрана опція **Відпов. будь-якою клав.** в меню **Додаткові настройки** (**Меню 9.7**), Ви можете відповідати на дзвінок будь-якою клавішею, окрім клавіші та програмної клавіші **Відмова**. Див. на стор. 156.

   Якщо опція **Активний фолдер** у меню **Додаткові настройки** (**Меню 9.7**) увімкнена, Ви можете відповідати на дзвінок, просто відкривши телефон. Див. на стор. 156.

   Примітка: Щоб відхилити дзвінок, натисніть та утримуйте одну з клавіш регулювання гучності, не відкриваючи панелі. Відхилити дзвінок можна також, натиснувши програмну клавішу **Відмова** або клавішу .

2. Завершіть дзвінок, закривши телефон або натиснувши клавішу .

Примітка: Відповісти на дзвінок можна під час роботи з телефонною книгою або функціями меню. Після завершення дзвінка дисплей повертається до функціонального екрана, яким Ви користувались.

Перегляд пропущених дзвінків

Якщо за певних обставин Ви не могли відповісти на дзвінок, телефон дозволяє дізнатись, хто саме Вам телефонував, щоб зателефонувати йому пізніше.

Число пропущених дзвінків виводиться на екран в режимі очікування одразу ж після надходження дзвінка.

Для негайного перегляду пропущеного дзвінка виконайте наступне:

1. Якщо телефон закритий, відкрийте кришку.
2. Натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Перегляд**.

   За наявності пропущених дзвінків виводиться номер останнього дзвінка.

3.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
переглянути пропущені дзвінки	клавішу “Вгору” або “Вниз”.
зателефонувати на виведений номер	клавішу .
відредагувати або видалити номер пропущеного дзвінка	клавішу *i* або програмну клавішу **Обрати**. Див. нижче.

Редагування номера пропущеного дзвінка

Примітка: Якщо номер пропущеного дзвінка недоступний, опція **Редагувати** не виводиться на дисплей.

1. Натисніть клавішу *i*.

   Можна також натиснути програмну клавішу **Опції**, а тоді вибрати опцію **Редагувати** за допомогою клавіш “Вгору” та “Вниз”.

2. Натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Обрати**.

3. Змініть номер.

4.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
зателефонувати за номером	клавішу .
зберегти номер	клавішу *i* або програмну клавішу **Зберегти**, а тоді введіть ім'я та номер позиції. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 32.

Видалення пропущених дзвінків

1. Натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Опції**.

2. При необхідності натисніть клавішу "Вгору або "Вниз", щоб виділити опцію **Видалити**.

3. Натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Обрати**.

У будь-який час можна натиснути клавішу \, щоб вийти з функції пропущеного дзвінка.

Примітка: У будь-який час можна отримати доступ до функції пропущеного дзвінка, вибравши опцію меню **Пропущені** (**Меню 2.1**). Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 69.

Швидке переключення у режим без звуку

Режим без звуку зручний у тих випадках, коли слід дотримуватись тиші і Ви бажаєте вимкнути дзвінок телефону (наприклад, у театрі).

У режимі очікування для швидкого переведення Вашого телефону в безшумний режим просто натисніть та утримуйте клавішу # до появи повідомлення "Режим без звуку" та значка вібрації ().

У безшумному режимі телефон вібрує, подає світлові сигнали або не подає жодних сигналів у залежності від вибраної опції.

Для виходу з режиму без звуку та відновлення попередніх установок знову натисніть та утримуйте клавішу # до появи повідомлення "Вихід з режиму без звуку". Значок вібрації () зникає.

Примітки:
- При вимкненні телефону режим без звуку автоматично вимикається.
- Звук затвора камери чутний навіть при увімкненому безшумному режимі.

Вибір функцій та опцій

У телефоні передбачені функції, які допоможуть Вам настроїти його. Ці функції згруповані в меню та підменю, доступ до яких виконується двома програмними клавішами та . Кожне меню та підменю дають змогу переглядати та змінювати установки функцій.

Використання програмних клавіш

Призначення програмних клавіш залежить від функцій, якими Ви користуєтесь у даний час; напис у нижній стрічці дисплея над кожною клавішею вказує , яким є їх поточне призначення.

Наприклад:

Натисніть ліву програмну клавішу для входу в режим меню.

Натисніть праву програмну клавішу для доступу до функцій телефонної книги.

Вибір опцій

Щоб ознайомитися з доступними функціями та опціями, а також вибрати необхідну, виконайте наступне:

1. Натисніть відповідну програмну клавішу.

2.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
вибрати: • відображену функцію • виділену опцію	клавішу або програмну клавішу **Обрати**.
переглянути наступну функцію або виділити наступну опцію зі списку	клавішу “Вниз” або клавішу на лівій частині телефону.
повернутися до попередньої функції або опції зі списку	клавішу “Вгору” або клавішу на лівій частині телефону.
повернутися на один рівень вгору в меню	клавішу **C** або програмну клавішу .
вийти з меню без збереження установок	клавішу .

При виконанні деяких функцій вимагається увести пароль або PIN. Уведіть необхідний код та натисніть клавішу або програмну клавішу **Добре**.

Примітка: При виведенні списку опцій телефон виділяє поточну опцію. Однак, якщо у списку є тільки дві опції, наприклад, **Увімкнено**/**Вимкнено**, телефон виділить опцію, яка не є активованою в даний час, а отже Ви зможете активувати її самостійно.

Телефонна книга

Ви можете зберігати номери телефонів з відповідними іменами у пам'яті SIM-карти та пам'яті телефону. Вони не пов'язані між собою, однак використовуються разом як одна телефонна книга.

Примітка: Максимальне число номерів, які можна зберегти на SIM-карті, різниться у залежності від її виробника.

Збереження номера з іменем

Існує два способи збереження номера:

- За допомогою клавіші *i* або програмної клавіші **Зберегти** в режимі очікування
- За допомогою опції **Додати запис** в меню телефонної книги

Збереження номера в режимі очікування

Як тільки Ви починаєте вводити номер, над лівою програмною клавішею з'являється опція **Зберегти**, яка дозволяє зберегти номер у телефонній книзі.

1. Уведіть номер, який Ви бажаєте зберегти.

   Примітка: Якщо Ви зробили помилку, виправте номер клавішею **C**. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 23.

2. Упевніться, що введений номер правильний, і натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Зберегти**.

3. Виберіть значок для визначення категорії, у якій Ви зберігаєте номер. Наявні три категорії:
   - : Номер мобільного телефону
   - : Робочий телефон
   - : Домашній телефон

Для вибору категорії натисніть клавішу "Вліво" або "Вправо", а тоді натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Обрати**.

4. Виберіть пам'ять **SIM** або **Телефон**, натиснувши клавішу "Вгору" або "Вниз", а тоді натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Обрати**.

   Примітка: При заміні телефону усі номери, збережені на Вашій SIM-карті, будуть автоматично доступні у новому телефоні. Номери, збережені у пам'яті телефону, потрібно буде уводити заново.

5. Уведіть ім'я та натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Добре**.

   Детальнішу інформацію щодо уведення символів можна знайти на стор. 46.

6. Якщо Ви не бажаєте зберігати номер та ім'я у запропонованій позиції, натисніть клавішу **C**, щоб стерти номер позиції, та уведіть потрібний номер за допомогою цифрових клавіш.

7. Натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Добре** для збереження імені та номера.

   Після збереження телефон відобразить щойно створений запис телефонної книги або ім'я.

8.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
скористатися опціями введення	клавішу *i* або програмну клавішу **Опції**. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 35.
повернутись у режим очікування	клавішу .

Збереження номера за допомогою меню телефонної книги

1. У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Тел.Кн**.

2. Натискаючи клавішу “Вгору” або “Вниз”, перейдіть до **Додати запис**, а тоді натисніть клавішу [i] або програмну клавішу **Обрати**.

3. Натиснувши клавішу “Вліво” або “Вправо”, виберіть значок, щоб визначити категорію для збереження номера, а тоді натисніть клавішу [i] або програмну клавішу **Обрати**.

   Примітка: На даному етапі доступний також значок електронної пошти ( ). Він дає змогу зберегти адресу електронної пошти замість номера телефону.

4. Виберіть пам’ять **SIM** або **Телефон**, натиснувши клавішу “Вгору” або “Вниз”, а тоді натисніть клавішу [i] або програмну клавішу **Обрати**.

   Примітка: Адресу електронної пошти можна зберегти тільки у пам’яті телефону.

5. Уведіть ім’я та натисніть клавішу [i] або програмну клавішу **Добре**.

   Детальнішу інформацію щодо уведення символів можна знайти на стор. 46.

6. Уведіть номер або адресу для збереження та натисніть клавішу [i] або програмну клавішу **Зберегти**.

7. Для збереження номера виконайте операції, описані на стор. 33, починаючи з кроку 6.

Користування опціями запису в телефонну книгу

При доступі до запису телефонної книги натисніть клавішу [i] або програмну клавішу **Опції** для доступу до опцій запису.

Передбачені наступні опції:

Фото абонента: дозволяє призначати фотографію, зняту камерою телефону, як зображення для ідентифікації абонента. Ця фотографія відображатиметься на дисплеї при отриманні дзвінка від вибраного абонента. Детальнішу інформацію щодо функцій камери можна знайти на стор. 137.

Вибрати фото: дозволяє вибрати фотографію для номера.

Фото та відправити: дозволяє зробити нову фотографію для використання у якості ідентифікатора абонента.

Переглянути: відображає фото, прикріплене до номера.

Видалити фото абонента: скасовує установку “Фото абонента” для номера.

Редагувати: дозволяє редагувати ім’я та номер.

Виберіть **Один запис**, щоб редагувати ім’я та/або телефонний номер виділеного запису. Якщо Ви змініте ім’я, номер буде збережений окремо з новим ім’ям.

Виберіть **Всі записи** для редагування імені запису.

Копіювати: дозволяє копіювати номер в інше місце. Ви можете вибрати тип пам’яті (пам’ять SIM-карти або телефону) та номер позиції.

Вставити: дозволяє ввести номер у режим звичайного набору. Користуйтесь цією опцією для набору номера, подібного до номера в телефонній книзі (наприклад, інше розширення в тому ж офісі).

Користуйтесь клавішею **C** для зміни номера. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 23. Якщо Ви готові набрати номер, натисніть клавішу .

Видалити: дозволяє видаляти вибраний номер з телефонної книги. Вам потрібно буде підтвердити намір видалити ім'я та номер, натиснувши клавішу або програмну клавішу **Так**.

Група абонентів: дозволяє об'єднати записи телефонної книги у групи абонентів, щоб телефон попереджав Вас спеціальним тоном дзвінка, коли хтось із відповідної групи зателефонує до Вас. Виберіть одну з десяти наявних груп.

Для видалення запису з групи виберіть опцію **Немає групи**.

Детальнішу інформацію щодо зміни установок групи дзвінків можна знайти на стор. 42.

Додати запис: дозволяє додати новий номер до вибраного імені.

Набір номера з телефонної книги

Телефонні номери, збережені у телефонній книзі, можна легко та швидко набирати за допомогою номерів позицій, присвоєних їм у телефонній книзі.

Щоб набрати номер із SIM-карти:

1. У режимі очікування введіть номер позиції потрібного телефонного номера та натисніть клавішу #.

   Відображається список записів SIM-карти.

2. При необхідності гортайте список, користуючись клавішами "Вгору" та "Вниз".

3. Коли відобразиться потрібний номер, натисніть програмну клавішу **Дзвінок**, клавішу або клавішу .

Щоб набрати номер з пам'яті телефону:

1. У режимі очікування натисніть та утримуйте клавішу **0**. З'являється знак **+**.

2. Введіть номер позиції потрібного телефонного номера та натисніть клавішу #.

   Відображається список записів пам'яті телефону.

3. При необхідності гортайте список, користуючись клавішами "Вгору" та "Вниз".

4. Коли відобразиться потрібний номер, натисніть програмну клавішу **Дзвінок** , клавішу або клавішу .

Швидкий доступ

Ви можете пов'язати до восьми найуживаніших номерів телефонної книги з цифровими клавішами (**2** до **9**). Це дасть змогу набирати їх в будь-який час, просто натиснувши та притримавши відповідну цифрову клавішу.

Встановлення номерів швидкого доступу

1. У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Тел.Кн**.
2. Натискаючи клавішу "Вгору" або "Вниз", перейдіть до **Швидкий доступ**, а тоді натисніть програмну клавішу **Обрати** або клавішу .
3. Виберіть клавішу, яку Ви бажаєте призначити для функції швидкого набору (клавіші з **2** до **9**) та натисніть програмну клавішу **Обрати** або клавішу .

   Примітка: Позиція пам'яті 1 зарезервована для номера сервера Вашої голосової пошти.

   Якщо Ви вже призначили номер для клавіші, програмна клавіша **Опції** замінює програмну клавішу **Обрати**. Перейдіть до кроку 6.
4. Виберіть запис телефонної книги зі списку та натисніть програмну клавішу **Перегляд** або клавішу .
5. Якщо запис містить більше одного номера, виберіть номер, натискаючи клавішу "Вгору" або "Вниз", а тоді натисніть програмну клавішу **Обрати** або клавішу .

6. Натиснувши програмну клавішу **Опції** або клавішу після призначення номера вибраній клавіші, можна вибрати наступні опції:
   - **Змінити**: дозволяє асоціювати клавішу з новим номером.
   - **Видалити**: дає змогу скинути установку, щоб клавіша не була асоційована з жодним номером.
   - **Видалити всі**: дає змогу скинути установки усіх клавіш, щоб жодна з них не була асоційована з телефонними номерами.
   - **Номер**: дає змогу переглянути номер, асоційований з певною клавішею. Ви можете набрати цей номер, натиснувши клавішу .
7. Завершивши, натисніть програмну клавішу або клавішу .

Швидкий набір з телефонної книги

Для швидкого набору номерів, асоційованих з клавішами від **2** до **9**, натисніть та утримуйте відповідну клавішу.

Пошук та набір номера з телефонної книги

Після збереження номерів у телефонній книзі їх можна знайти двома різними способами: за іменем та за групою абонентів.

Пошук номера за іменем

1. У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Тел.Кн**.
2. Виділіть опцію **Знайти** та натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Обрати**. З'явиться запит щодо уведення імені.
3. Уведіть перші дві літери імені, яке Ви бажаєте знайти.

   Записи телефонної книги виводяться, починаючи з першого запису, який відповідає уведеним літерам.

4.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
переглянути виділений запис	клавішу *i* або програмну клавішу **Перегляд**.
вибрати інший запис	клавішу "Вгору" або "Вниз" до виділення необхідного запису.
знайти ім'я, яке починається з іншої букви	кнопку з потрібною буквою.

5. Знайшовши потрібний запис, натисніть клавішу для набору номера або натисніть клавішу *i* / програмну клавішу **Опції** для доступу до опцій телефонної книги. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 35.

Пошук номера за групою абонентів

1. У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Тел.Кн**.
2. Натискаючи клавішу "Вгору" або "Вниз", перейдіть до **Знайти групу**, а тоді натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Обрати**. З'явиться запит щодо уведення назви групи.
3. Уведіть перші декілька літер назви групи, яку Ви бажаєте знайти.

   Групи дзвінків виводяться, починаючи з першої групи, яка відповідає уведеним літерам.

4. Натискаючи клавішу "Вгору" або "Вниз", перейдіть до потрібної групи, а тоді натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Перегляд**.

   Виводиться список записів телефонної книги у вибраній групі абонентів.

5.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
переглянути виділений запис	клавішу *i* або програмну клавішу **Перегляд**.
вибрати інший запис	клавішу "Вгору" або "Вниз" до виділення необхідного запису.

6. Знайшовши потрібний запис, натисніть клавішу для набору номера або натисніть клавішу *i* / програмну клавішу **Опції** для доступу до опцій телефонної книги. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 35.

Редагування групи абонентів

1. У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Тел.Кн**.
2. Натискаючи клавішу “Вгору” або “Вниз”, перейдіть до **Правка групи** , а тоді натисніть клавішу або програмну клавішу **Обрати**.
3. Прокрутіть список групи, натискаючи клавішу “Вгору” або “Вниз”.
4. Виділивши потрібну групу, натисніть клавішу або програмну клавішу **Опції**.
5. Виберіть кожну опцію та змініть установки на потрібні. Передбачені наступні опції:
   - **Звук дзвінка**: дозволяє вибрати звук дзвінка, який буде лунати при отриманні голосового дзвінка від члена групи.
   - **Звук SMS**: дозволяє вибрати звук дзвінка, який буде лунати при отриманні повідомлення від члена групи.
   - **Картинка**: дає змогу вибрати картинку, яка буде з’являтись на дисплеї при отриманні голосового дзвінка від члена групи.
   - **Назва групи**: дає змогу присвоїти групі назву. Детальнішу інформацію щодо уведення символів можна знайти на стор. 46.
6. По закінченні натисніть клавішу **C** або клавішу .

Видалення всіх записів телефонної книги

Ви можете видалити всі записи у вибраній пам’яті або в обох пам’ятях.

1. У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Тел.Кн**.
2. Натискаючи клавішу “Вгору” або “Вниз”, перейдіть до **Видалити всі**, а тоді натисніть клавішу або програмну клавішу **Обрати**.
3. Поставте позначку біля пам’яті, яку Ви хочете очистити, наприклад, біля **Всі**, **SIM** або **Телефон** та натисніть клавішу .

   Ви можете зняти позначку, знову натиснувши програмну клавішу .
4. Після того, як Ви поставите позначку, натисніть програмну клавішу **Видалити** для стирання усіх записів у вибраній пам’яті.
5. Уведіть пароль телефону та натисніть клавішу або програмну клавішу **Добре**.

   Примітка: Установлений виробником пароль: "00000000". Щодо його зміни див. на стор. 153.
6. Коли з’явиться запит про підтвердження, натисніть клавішу або програмну клавішу **Так**.

   Для відміни стирання натисніть програмну клавішу **Ні**.
7. Коли запит про підтвердження відобразиться вдруге, натисніть клавішу або програмну клавішу **Так**.
8. Завершивши, натисніть програмну клавішу або клавішу .

Перевірка стану пам’яті

Ви можете перевірити число імен та номерів, збережених у телефонній книзі (у пам’яті SIM-карти та телефону). Можна також переглянути об’єм вільної пам’яті.

1. У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Тел.Кн**.
2. Виберіть опцію **Стан пам’яті**, натискаючи клавішу “Вгору” або “Вниз”, а тоді натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Обрати**.
3. Натисніть клавішу “Вгору” або “Вниз” для перегляду кількості існуючих записів та вільних позицій у пам’яті SIM-карти та телефону.
4. Завершивши, натисніть програмну клавішу або клавішу .

Використання сервісних телефонних номерів

Ви можете переглянути список сервісних телефонних номерів (SDN), установлених Вашим оператором зв’язку. Ці номери включають у себе екстрені номери, номери довідки та голосової пошти.

1. У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Тел.Кн**.
2. Натискаючи клавішу “Вгору” або “Вниз”, виберіть опцію **Сервісні номери** та натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Обрати**.
3. Перегляньте список, натискаючи клавішу “Вгору” або “Вниз”.
4. Щоб набрати виведений номер, натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Дзвінок**.

Примітка: Ця опція доступна тільки тоді, якщо Ваша SIM-карта підтримує сервісні телефонні номери.

Уведення тексту

При використанні телефону Вам доведеться часто уводити текст, наприклад: під час зберігання імен у телефонній книзі, створенні персональних привітань та плануванні подій у календарі. Ви можете вводити літери та цифри за допомогою клавіатури телефону.

У Вашому телефоні передбачені наступні режими уведення тексту:

- **Режим T9**

  Цей режим дозволяє вводити слова одноразовим натисканням літери. Кожна клавіша телефону має позначення більш ніж однієї літери, наприклад, натискаючи клавішу **5** можна ввести літери J, K або L. Однак режим T9 автоматично здійснює пошук набору введених символів у внутрішньому словнику, визначаючи найімовірніше слово, а отже скорочує кількість натискань клавіш у порівнянні з традиційним алфавітним режимом введення літер.

- **Алфавітний режим**

  Цей режим дозволяє вводити літери натиском на клавішу з потрібною літерою. Натисніть клавішу один, два, три або чотири рази, поки не з'явиться потрібна літера.

- **Режим цифр**

  Цей режим дозволяє вводити цифри.

- **Режим символів**

  Цей режим дозволяє вводити різноманітні знаки та спеціальні символи.

Зміна режиму введення тексту

Якщо Ви знаходитесь у полі, яке дозволяє уведення символів, на дисплеї з'являється індикатор режиму уведення тексту.

Наприклад: Уведення текстового повідомлення

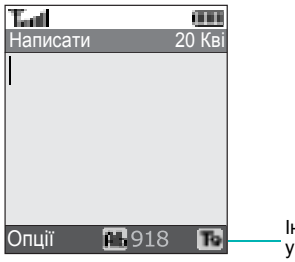

Щоб вибрати	**Натискайте програмну клавішу до...**
Режим T9	виводу T9. Див. на стор. 48.
Алфавітний режим	виводу A. Див. на стор. 50.
Режим цифр	виводу 1. Див. на стор. 51.
Режим символів	виводу списку символів. Див. на стор. 51.

Примітка: У залежності від країни придбання можуть бути доступними також інші режими введення тексту. Щоб скористатись режимом уведення тексту для Вашої мови, натисніть та притримайте клавішу * в алфавітному режимі.

Використання режиму T9

Прогнозований режим уведення тексту T9 дозволяє уводити будь-який символ одноразовим натисканням клавіш. Цей режим уведення базується на вбудованому словнику.

Для введення слова в режимі T9:

1. Якщо Ви знаходитесь у режимі T9, розпочніть уведення слова, натискаючи клавіші з **2** до **9**. Набирайте кожну літеру одним натисканням клавіші.

   Наприклад: для введення слова “Привіт” в режимі T9 натисніть клавіші **6**, **6**, **4**, **2**, **4** та **7**.

   Уведене слово з’явиться на дисплеї. Воно може змінюватись із кожним натисненням клавіші.

2. Уведіть слово повністю перед редагуванням та стиранням символів.

3. Коли відобразиться потрібне слово, перейдіть до кроку 4.

   Якщо потрібне слово не відобразиться, тоді натискайте клавішу **0**, “Вгору” або “Вниз” для виводу альтернативних варіантів слів, які відповідають уведеним літерам.

   Наприклад: якщо слова мають однакову послідовність клавиш, телефон спочатку відображаєнайчастіше вживані варіанти слів..

4. Поставте пропуск, натиснувши клавішу #, та розпочніть уведення наступного слова.

Щоб додати нове слово у словник T9:

1. Після введення літер слова, яке Ви хочете додати, натисніть клавішу **0** або клавішу “Вниз” для виведення альтернативних слів.

2. Коли Ви натиснете клавішу **0** або клавішу “Вниз” після останнього альтернативного слова, в нижній стрічці дисплея з’явиться **Додати**. Натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Додати**.

3. Якщо потрібно, зітріть слово за допомогою клавіші **C** та введіть слово, яке Ви хочете додати до словника, користуючись алфавітним режимом. Див. на стор. 50.

4. Натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Слово додається до словника T9 та стає першим словом, яке виводиться при натисканні клавіш з відповідними літерами.

Примітка: Ця функція може бути недоступною для деяких мов.

- Для уведення пропусків, дефісу або апострофа натискайте клавішу **1**. У режимі T9 застосовуються граматичні правила, які забезпечують використання правильної пунктуації.
- Для зміни регістру у режимі T9 користуйтесь клавішею *. Існує три регістри: регістр з першою великою літерою (Ab), регістр великих літер (AB) та регістр малих літер (ab).
- Курсор можна переміщувати за допомогою клавіш “Вліво” та “Вправо”. Для стирання літер натискайте клавішу **C**. Щоб очистити дисплей повністю, натисніть та утримуйте клавішу **C**.

Використання алфавітного режиму

Використовуйте клавіші з **1** до **0** для уведення тексту.

1. Натискайте клавіші з відповідними літерами:
   - один раз для уведення першої літери,
   - двічі для уведення другої літери
   - і т. д.
2. Так само виберіть наступну літеру.

Примітка: При натисканні клавіші курсор переміщується вправо. При уведенні тієї ж літери двічі або іншої літери тією ж клавішею зачекайте декілька секунд, поки курсор автоматично не переміститься вправо, а тоді виберіть наступну літеру.

Зверніться до таблиці внизу щодо переліку наявних символів.

Клавіша	Символи в порядку їх виведення	
	Регістр великих літер	**Регістр малих літер**
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q rs 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Пропуск + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Примітка: Символи, доступні в алфавітному режимі, можуть різнитись у залежності від країни придбання телефону.

- Для вставлення пропуску натисніть клавішу #.
- Для зміни регістру в алфавітному режимі користуйтесь клавішею *. Існує три регістри: регістр з першою великою літерою (Ab), регістр великих літер (AB) та регістр малих літер (ab).
- Курсор можна переміщувати за допомогою клавіш “Вліво” та “Вправо”. Для стирання літер натискайте клавішу **C**. Щоб очистити дисплей повністю, натисніть та утримуйте клавішу **C**.

Примітка: Щоб увімкнути або вимкнути додатковий режим введення тексту для Вашої мови, натисніть та притримайте клавішу *.

Використання цифрового режиму

Режим цифр дозволяє вставляти цифри у текстове повідомлення. Натискайте клавіші з потрібними цифрами.

Використання режиму символів

Режим символів дозволяє вставляти різноманітні знаки у текстове повідомлення.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
вибрати символ	відповідні цифрові клавіші.
вивести інші символи	клавішу “Вгору” або “Вниз”.
уставити символ(и) у Ваше повідомлення	клавішу *i* або програмну клавішу **Добре**.
стерти символ(и)	клавішу **C**. Якщо поле введення тексту порожнє, ця клавіша виводить телефон із режиму символів.

Опції під час дзвінків

У телефоні передбачено перелік функцій контролю, якими можна скористатись під час дзвінка.

Утримування дзвінка

Ви можете перевести дзвінок на утримування в будь-який момент. Ви можете здійснити інший дзвінок під час розмови по телефону, якщо Ваша мережа підтримує таку послугу.

Для утримування дзвінка просто натисніть програмну клавішу **Утрим**. Ви можете у будь-який момент зробити дзвінок знову активним, натиснувши програмну клавішу **Витягти**.

Щоб зателефонувати під час розмови по телефону, виконайте наступне:

1. Уведіть номер телефону, за яким Ви бажаєте зателефонувати, або знайдіть його в телефонній книзі.

   Детальнішу інформацію щодо пошуку номера у телефонній книзі можна знайти на стор. 40.

2. Натисніть клавішу для набору другого номера.

   Перший дзвінок буде автоматично переведений на утримування.

або

1. Переведіть поточний дзвінок на утримування, натиснувши програмну клавішу **Утрим**.

2. Телефонуйте за іншим номером у звичайний спосіб.

Якщо у Вас є активний та утримуваний дзвінки, Ви можете переключатись між ними, переводячи активний дзвінок на утримування та роблячи утримуваний дзвінок активним.

Для переключення між двома дзвінками просто натискайте програмну клавішу **Перекл**.

Поточний дзвінок переводиться на утримування, а дзвінок на утримуванні стає активним, що дає Вам змогу продовжити спілкування з іншим абонентом.

Щоб завершити кожен із дзвінків, просто натискайте клавішу .

Користування функціями меню

Під час дзвінка можна користуватись основними функціями меню.

1. Натисніть клавішу або програмну клавішу **Опції**.

2. Натисніть клавішу , або ж натиснути програмну клавішу **Добре** після виділення опції **Меню**.

3. Натискайте клавіші Навігаційні для перегляду списку меню.

   Примітка: Деякі функції меню недоступні під час дзвінка. Ви не зможете скористатись ними.

Детальнішу інформацію щодо доступних функцій меню можна знайти у таблиці на стор. 62.

Вимкнення мікрофона

Ви можете тимчасово відключити мікрофон телефону, щоб Ваш співрозмовник не міг Вас чути.

Наприклад: якщо Вам потрібно щось сказати іншій особі у кімнаті, а Ви не хочете, щоб Ваш співрозмовник почув це по телефону.

Щоб тимчасово вимкнути мікрофон, виконайте наступне:

1. Натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Опції**.
2. Натисніть клавішу “Вниз”, щоб виділити опцію **Вимк звук**.
3. Натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Добре**.

   Тепер Ваш співрозмовник не чує Вас.

Щоб увімкнути мікрофон знову, виконайте наступне:

1. Натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Опції**.
2. При необхідності натисніть клавішу “Вниз”, щоб виділити опцію **Увім звук**.
3. Натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Добре**.

   Тепер Ваш співрозмовник чує Вас знову.

Увімкнення або вимкнення надсилання тонів клавіатури

Ці опції дозволяють вимкнути та увімкнути тони клавіатури. Якщо вибрана опція **Вимк DTMF**, тоді Ваш телефон не передає тони клавіш DTMF (двохтональний багаточастотний набір телефонних номерів), що дозволяє натискати їх під час розмови без відволікаючих тонів клавіатури.

Примітка: При спілкуванні з автовідповідачем або з системами комп’ютерної телефонії необхідно вибрати опцію **Увім DTMF**.

Надсилання серії тонів DTMF

Тони DTMF можна надсилати серією після введення повного номеру, який потрібно надіслати.

Ця опція є зручною для уведення пароля або номера рахунку, коли Ви телефонуєте на автоматичну систему, наприклад, банківських послуг.

Щоб надіслати тони DTMF виконайте наступне:

1. Якщо Ви підключені до системи телесервісу, натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Опції**.
2. Натисніть клавішу “Вниз”, щоб виділити опцію **Відправ. DTMF**.
3. Натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Добре**.
4. Уведіть номер, який потрібно надіслати, та натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Добре**.

   Тони надіслані.

Пошук номера в телефонній книзі

Ви можете шукати номер у телефонній книзі під час розмови по телефону.

1. Натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Опції**.
2. Натисніть клавішу “Вниз”, щоб виділити опцію **Тел. книга**.
3. Натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Добре**.

   Виводиться список записів телефонної книги.
4. Уведіть ім’я, яке Ви хочете знайти.

   При введенні перших літер імені виводиться список записів телефонної книги, які відповідають уведеним літерам.
5. Для перегляду виділеного запису натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Перегляд**.

Детальніша інформація щодо функцій телефонної книги на стор. 32.

Дзвінок на очікуванні

Ви можете відповісти на вхідний дзвінок, не перериваючи попереднього, якщо Ваша мережа підтримує дану послугу та Ви встановили опцію меню **Очікування дзвінку** (**Меню 3.3**) на **Активувати**; див. стор. 78. Сигнал очікування повідомить Вас про вхідний дзвінок.

Щоб відповісти на інший дзвінок під час розмови по телефону, виконайте наступне:

1. Натисніть клавішу для відповіді на вхідний дзвінок. Перший дзвінок буде автоматично переведений на утримування.
2. Для переключення між двома дзвінками натискайте програмну клавішу **Перекл**.
3. Щоб завершити утримуваний дзвінок, натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Опції** та виберіть опцію **Закінчити утримання**.

   Щоб завершити поточний дзвінок, натисніть клавішу .

Як зробити конференц-дзвінок

Конференц-дзвінок – це послуга мережі, яка дозволяє одночасно розмовляти шести учасникам. За детальнішою інформацією щодо передплати даної послуги зверніться до оператора мережі.

Встановлення конференц-дзвінка

1. Зателефонуйте першому учасникові у звичайний спосіб.
2. Зателефонуйте другому учасникові у звичайний спосіб. Перший дзвінок буде автоматично переведений на утримування.
3. Підключіть першого учасника до конференц-дзвінка, натиснувши клавішу *i* або програмну клавішу **Опції**, та виберіть опцію **Об'єднати**. Натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Добре**.
4. Щоб підключити нового учасника до конференц-дзвінка, зателефонуйте йому у звичайний спосіб та натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Опції**. Виділіть опцію **Об'єднати** та натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Добре**.

Відповідаючи на вхідні дзвінки, Ви можете підключати їх до конференц-дзвінка, натискаючи клавішу *i* або програмну клавішу **Опції** та вибираючи опцію **Об'єднати**. При потребі повторіть цю процедуру.

Окрема розмова з одним із учасників конференції

1. Натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Опції** та виберіть опцію **Оберіть один**. Натисніть клавішу *i*.

   З'являється список учасників.

2. Виберіть особу зі списку, настискаючи клавішу "Вгору" або "Вниз", а тоді натисніть клавішу .
3. Виділіть опцію **Особистий** та натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Добре**.

   Тепер Ви можете розмовляти з цим учасником окремо. Інші учасники конференції можуть продовжувати розмовляти між собою.

4. Щоб повернутись до конференц-дзвінка, натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Опції** та виберіть опцію **Об'єднати**. Натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Добре**.

   Тепер знову усі учасники конференції можуть чути один одного.

Відключення одного з учасників конференції

1. Натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Опції** та виберіть опцію **Оберіть один**. Натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Добре**.

   З'являється список учасників.

2. Виберіть особу зі списку, натискаючи клавішу "Вгору" або "Вниз", а тоді натисніть клавішу .
3. Натиснувши клавішу "Вниз", виберіть опцію **Видалити** та натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Добре**.

   Зв'язок з цим учасником припиняється, однак Ви можете продовжувати розмову з іншими учасниками.

4. Якщо Ви хочете закінчити конференц-дзвінок, закрийте кришку телефону або натисніть клавішу .

Як користуватися меню

Телефон пропонує перелік функцій, які дозволяють настроїти його згідно Ваших потреб. Ці функції згруповані у вигляді меню та підменю.

Доступ до меню та підменю виконується за допомогою навігаційних клавіш або швидкого доступу.

Доступ до функцій меню за допомогою прокрутки

1. У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню** для входу в режим меню.
2. Перейдіть за допомогою навігаційних клавіш до головного меню, наприклад, **Настройка телефону**. Натисніть клавішу *i* для входу в меню.

   Примітка: При виборі головного меню ліва програмна клавіша дозволяє швидко переходити до одного з підменю.
3. Якщо меню містить підменю, наприклад, **Мова**, Ви можете увійти в них за допомогою клавіш “Вгору” або “Вниз”, та натиснувши клавішу *i* або програмну клавішу **Обрати**.

   Якщо вибране меню містить інші опції, повторіть цей крок.

4.

Для того, щоб...	Натисніть...
переглянути меню	клавіші “Вгору” та “Вниз” або клавіші гучності.
підтвердити вибрану установку	клавішу *i* або програмну клавішу **Обрати**.
повернутись до попереднього рівня меню	клавішу **C** або програмну клавішу ↩.
вийти з меню без збереження установок	клавішу ⏻.

Використання клавіш швидкого доступу

Пункти меню (меню, підменю, опції) пронумеровані. У них можна швидко увійти за допомогою їх номерів швидкого доступу. Увійти в будь-яке головне меню можна, натиснувши цифрову клавішу (від **1** до **9**), яка відповідає їх розташуванню на екрані.

Натисніть програмну клавішу **Меню** та введіть потрібний номер меню.

Примітка: Номери, присвоєні кожній опції меню, наведені у списку на стор. 62. Вони можуть не відповідати номерам меню телефону. Це залежить від послуг, які підтримуються Вашою SIM-картою.

Наприклад: Доступ до меню **Мова**.

1. Натисніть програмну клавішу **Меню**.
2. Натисніть клавішу **9** для **Настройка телефону**.
3. Натисніть клавішу **5** для **Мова**.

   На дисплей виводяться наявні мови.

Список функцій меню

У наведеному нижче списку показана структура меню телефону із зазначенням номерів, присвоєних кожній опції, та сторінки, на якій можна знайти опис кожної функції.

Примітка: Якщо Ви користуєтесь картою SIM AT, яка надає додаткові послуги, тоді при натисканні програмної клавіші **Меню** виводиться меню **SIM AT**. За детальнішою інформацією зверніться до інструкції Вашої SIM-карти.

1. Немає мережі*

2. Журнал дзвінків (див. стор. 69)

- 2.1 Пропущені
- 2.2 Вхідні
- 2.3 Вихідні
- 2.4 Видалити всі
- 2.5 Тривалість
  - 2.5.1 Останнього
  - 2.5.2 Вихідних
  - 2.5.3 Вхідних
  - 2.5.4 Скидання таймерів
- 2.6 Вартість дзвінку*
  - 2.6.1 Останнього
  - 2.6.2 Загальна вартість
  - 2.6.3 Максимальна вартість
  - 2.6.4 Скидання лічильників
  - 2.6.5 Встанов. максимальну
  - 2.6.6 Вартість/Unit

* Виводиться тільки тоді, якщо підтримується Вашою SIM-картою.

3. Послуги мережі (див. на стор. 74)

- 3.1 Переадресація
  - 3.1.1 Завжди
  - 3.1.2 Якщо зайнятий
  - 3.1.3 Якщо не відповів
  - 3.1.4 Якщо недосяжний
  - 3.1.5 Скасувати всі
- 3.2 Заборона дзвінків
  - 3.2.1 Всі вихідні
  - 3.2.2 Міжнародні
  - 3.2.3 Міжнар. виключ. додому
  - 3.2.4 Всі вхідні
  - 3.2.5 Вхідні коли закордоном
  - 3.2.6 Скасувати всі
  - 3.2.7 Змінити пароль
- 3.3 Очікування дзвінку
  - 3.3.1 Голос. дзвінки
  - 3.3.2 Дзвінки даних
  - 3.3.3 Відмінити всі
- 3.4 Вибір мережі
  - 3.4.1 Автоматично
  - 3.4.2 Вручну
- 3.5 Ідент. номера
  - 3.5.1 По замовчуванню
  - 3.5.2 Приховати номер
  - 3.5.3 Відправ. номер
- 3.6 Закр. група абонентів
  - 3.6.1 Список індексів
  - 3.6.2 Зовнішній доступ
  - 3.6.3 Група за замовч.
  - 3.6.4 Вимкнути*

* Виводиться тільки тоді, якщо увімкнена функція "Закр. група абонентів".

4. Настройка звуку (див. стор. 82)

- 4.1 Звук дзвінка
- 4.2 Гучність дзвінка
- 4.3 Тип сигналу
- 4.4 Звук клавіатури
- 4.5 Звук повідомлення
  - 4.5.1 Звук SMS
  - 4.5.2 Звук SMS-CB
  - 4.5.3 Звук MMS
  - 4.5.4 Повторення
- 4.6 Звук фолдера
- 4.7 Живлення Увім/Вимк
- 4.8 Попередження
- 4.9 Додаткові звуки

5. Повідомлення (див. стор. 88)

- 5.1 SMS Повідомлення
  - 5.1.1 Написати
  - 5.1.2 Вхідні
  - 5.1.3 Вихідні
  - 5.1.4 Шаблони
  - 5.1.5 Настройки
- 5.2 MMS Повідомлення
  - 5.2.1 Написати
  - 5.2.2 Вхідні
  - 5.2.3 Вихідні
  - 5.2.4 Чернетки
  - 5.2.5 Шаблони
  - 5.2.6 Настройки
  - 5.2.7 MMS Профіль
- 5.3 WAP повідомлення
  - 5.3.1 Вхідні
  - 5.3.2 Вихідні
  - 5.3.3 Видалити всі
- 5.4 Видалити всі
  - 5.4.1 SMS Повідомлення
  - 5.4.2 MMS Повідомлення
- 5.5 Голосова пошта
  - 5.5.1 Прослухати
  - 5.5.2 Номер серверу

5. Повідомлення (продовження)

- 5.6 CB повідомлення
  - 5.6.1 Читати
  - 5.6.2 Приймання
  - 5.6.3 Список каналів
  - 5.6.4 Мова
- 5.7 Стан пам'яті
  - 5.7.1 SMS Повідомлення
  - 5.7.2 MMS Повідомлення

6. WAP&Ігри (див. на стор. 113)

- 6.1 WAP браузер
  - 6.1.1 Домашній URL
  - 6.1.2 Обрані URL
  - 6.1.3 http://
  - 6.1.4 WAP профіль
  - 6.1.5 Очистити кеш
- 6.2 Ігри
- 6.3 Звуки
- 6.4 Зображення
- 6.5 Видалити всі
- 6.6 Стан пам'яті
  - 6.6.1 Ігри
  - 6.6.2 Звуки&Зображ.

7. Органайзер (див. на стор. 125)

- 7.1 Будильник
  - 7.1.1 Одиночний
  - 7.1.2 Щоденний
  - 7.1.3 Ранковий
  - 7.1.4 Скасувати
  - 7.1.5 Автом. увімкн.
- 7.2 Календар
- 7.3 Час та Дата
  - 7.3.1 Встановити час
  - 7.3.2 Встановити дату
  - 7.3.3 Світовий час
  - 7.3.4 Формат часу
  - 7.3.5 Настройки дисплею
- 7.4 Калькулятор
- 7.5 Список справ
- 7.6 Голос. нагадування
  - 7.6.1 Записати голос
  - 7.6.2 Список голос. записів
  - 7.6.3 Видалити всі
  - 7.6.4 Стан пам'яті
- 7.7 Ковертер валют

8. Фотокамера (див. на стор. 137)

- 8.1 Фото та відправити
- 8.2 Мої фото
- 8.3 Відео
  - 8.3.1 Запис
  - 8.3.2 Відео
- 8.4 Стан пам'яті

9. Настройка телефону (див. стор. 147)

- 9.1 Активувати IrDA
- 9.2 Мої настройки
  - 9.2.1 Шпалери
  - 9.2.2 Зовнішній дисплей
  - 9.2.2 Стиль меню
  - 9.2.4 Підсвічування
  - 9.2.5 Службове світло
  - 9.2.6 Графіч. лого
- 9.3 Привітальне повідом.
- 9.4 Власний номер
- 9.5 Мова
- 9.6 Безпека
  - 9.6.1 Перевірка PIN
  - 9.6.2 Зміна PIN
  - 9.6.3 Блок. телефона
  - 9.6.4 Зміна пароля
  - 9.6.5 Конфеденційність
  - 9.6.6 Блок. SIM
  - 9.6.7 Режим FDN*
  - 9.6.8 Зміна PIN2*
- 9.7 Додаткові настройки
- 9.8 Швидке меню
- 9.9 Скасувати настройки

* Виводиться тільки тоді, якщо підтримується Вашою SIM-картою.

Немає мережі

Це меню доступне тільки, якщо Ви використовуєте SIM AT-карту, яка забезпечує додаткові послуги, наприклад, новини, інформацію про погоду, спорт, розваги та місцезнаходження. Наявність послуг може різнитись у залежності від оператора мережі.

За детальнішою інформацією зверніться до інструкції SIM-карти або зателефонуйте провайдеру послуг.

Журнал дзвінків

За допомогою цього меню можна переглядати:

- пропущені, відібрані та здійснені дзвінки.
- тривалість Ваших дзвінків.
- вартість Ваших дзвінків.*

Примітки:
- Можна отримати доступ до усіх номерів трьох типів запису дзвінків, натиснувши в режимі очікування клавішу .
- Кількість записів дзвінків у Вашому телефоні може різнитись у залежності від Вашої SIM-карти.

Пропущені *(Меню 2.1)*

За допомогою цього меню можна переглянути 20 останніх прийнятих дзвінків, на які Ви не відповіли.

Номер та ім'я (якщо наявні) виводяться на дисплей разом з датою та часом надходження дзвінка.

Натиснувши клавішу *i* або програмну клавішу **Опції**, Ви можете:

- редагувати номер, набрати його або зберегти у телефонній книзі.
- видалити дзвінок зі списку.

Ви можете також набрати цей номер, натиснувши клавішу .

* Виводиться тільки тоді, якщо підтримується Вашою SIM-картою.

Вхідні *(Меню 2.2)*

За допомогою цього меню можна переглянути 20 останніх прийнятих дзвінків.

Номер та ім'я (якщо наявні) виводяться на дисплей разом з датою та часом надходження дзвінка.

Натиснувши клавішу *i* або програмну клавішу **Опції**, Ви можете:

- редагувати номер, набрати його або зберегти у телефонній книзі.
- видалити дзвінок зі списку.

Ви можете також набрати цей номер, натиснувши клавішу .

Вихідні *(Меню 2.3)*

За допомогою цього меню можна переглянути 20 останніх набраних номерів.

Номер та ім'я (якщо наявні) виводяться на дисплей разом з датою та часом здійснення дзвінка.

Натиснувши клавішу *i* або програмну клавішу **Опції**, Ви можете:

- відредагувати номер, набрати його або зберегти у телефонній книзі.
- видалити дзвінок зі списку.

Ви можете також набрати цей номер, натиснувши клавішу .

Видалити всі *(Меню 2.4)*

За допомогою цього меню можна видалити усі номери кожного типу запису дзвінків. Можна також видалити усі записи дзвінків одразу.

1.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
вибрати журнал дзвінків для стирання	клавішу "Вгору" або "Вниз". Для стирання усіх Ваших записів дзвінків виберіть **Всі дзвінки**.
поставити позначку	клавішу *i*.
зняти позначку	клавішу *i* знову.

2. Натисніть програмну клавішу **Видалити** для видалення позначених записів.

3. Коли з'явиться запит щодо підтвердження, натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Так**.

4. Коли запит про підтвердження відобразиться вдруге, натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Так**.

Тривалість *(Меню 2.5)*

За допомогою цього меню можна переглянути таймери для здійснених та прийнятих дзвінків.

Примітка: Дійсна тривалість дзвінків, яка визначається оператором зв'язку, може різнитись у залежності від характеристик мережі, закруглення при підрахунку і т.д.

Наявні наступні таймери:

Останнього: тривалість останнього дзвінка.

Вихідних: загальна тривалість усіх дзвінків, здійснених з часу останнього скидання таймера.

Вхідних: загальна тривалість усіх дзвінків, здійснених з часу останнього скидання таймера.

Скидання таймерів: опція, яка використовується для скидання лічильника вартості. Спершу введіть пароль телефону, а тоді натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Добре**.

Примітка: Установлений виробником пароль: "00000000". Щодо його зміни див. на стор. 153.

Вартість дзвінку *(Меню 2.6)*

Ця послуга мережі дозволяє переглядати вартість дзвінків. Наявність цього меню залежить від Вашої SIM-карти.

Передбачені наступні опції:

Останнього: відображає вартість останнього здійсненого дзвінка.

Загальна вартість: загальна вартість усіх дзвінків, здійснених з часу останнього скидання лічильника вартості. Якщо загальна вартість перевищить максимальну величину, задану опцією **Встанов. максимальну** , Ви зможете дзвонити тільки після скидання показників лічильника вартості.

Максимальна вартість: відображає максимальну вартість, яка задається опцією **Встанов. максимальну**. Див. нижче.

Скидання лічильників: опція, яка використовується для скидання лічильника вартості. Спершу введіть код PIN2 телефону (див. на стор. 163), а тоді натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Добре**.

Встанов. максимальну: опція, яка використовується для введення максимальної суми, дозволеної для використання. Спершу введіть код PIN2 телефону (див. на стор. 163), а тоді натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Добре**.

Вартість/Unit: опція використовується для встановлення вартості одного юніта. Це необхідно для підрахунку вартості дзвінків. Спершу введіть код PIN2 телефону (див. на стор. 163), а тоді натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Добре**.

Послуги мережі

Ця функція меню є послугою мережі. Щодо наявності цих послуг та їх передплати зверніться до Вашого оператора зв'язку.

Переадресація *(Меню 3.1)*

Ця послуга мережі дозволяє переадресовувати дзвінки на заданий номер.

Наприклад: йдучи у відпустку, Ви можете переадресувати службові дзвінки на телефон Вашого колеги.

Для установлення опцій переадресації:

1. Натискаючи клавішу "Вгору" або "Вниз", виберіть опцію переадресації дзвінків та натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Обрати**.

   Передбачені наступні опції:

   - **Завжди**: переадресовуються всі дзвінки.
   - **Якщо зайнятий**: дзвінки переадресовуються, якщо Ви в цей час розмовляєте по телефону.
   - **Якщо не відповів**: дзвінки переадресовуються, якщо Ви не відповідаєте на них.
   - **Якщо недосяжний**: дзвінки переадресовуються, якщо Ви знаходитесь за межами досяжності приймання, або коли телефон вимкнений.
   - **Скасувати всі**: відміняються всі опції щодо переадресації дзвінків.

2. Виберіть тип переадресації дзвінків, натискаючи клавішу "Вгору" або "Вниз", а тоді натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Обрати**.

   Виводиться поточний стан. Якщо опція вже була установлена, тоді виводиться номер, на який будуть переадресовуватись дзвінки.

3.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
увімкнути переадресацію дзвінків	програмну клавішу **Увімкнути**. Перейдіть до кроку 4.
змінити номер переадресації	клавішу *i* . Перейдіть до кроку 4.
вимкнути переадресацію дзвінків	програмну клавішу **Переміст**.

4. Уведіть номер, на який будуть переадресовуватись дзвінки, та натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Добре**.

   Для введення міжнародного коду натисніть та утримуйте клавішу **0** до виведення знаку **+**.

5. Якщо у кроці 1 була вибрана опція **Якщо не відповів**, виберіть проміжок часу очікування мережі перед переадресацією дзвінка, а тоді натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Обрати**.

   Телефон надсилає Ваші установки в мережу. На дисплеї з'являється підтвердження мережі.

Заборона дзвінків *(Меню 3.2)*

Послуга мережі щодо заборони дзвінків дозволяє обмежувати здійснення дзвінків.

Для установлення опцій заборони:

1. Натискаючи клавішу “Вгору” або “Вниз”, виберіть опцію заборони дзвінків та натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Обрати**.

   Передбачені наступні опції:

   - **Всі вихідні**: заборона на всі вихідні дзвінки.
   - **Міжнародні**: заборонено здійснювати міжнародні дзвінки.
   - **Міжнар. виключ. додому**: перебуваючи закордоном, дзвінки можна здійснювати тільки за номерами країни перебування та номерами країни, звідки Ви приїхали, та де знаходиться Ваш оператор зв’язку.
   - **Всі вхідні**: заборона на приймання всіх вхідних дзвінків.
   - **Вхідні коли закордоном**: заборона на приймання дзвінків, коли Ви знаходитесь за межами покриття домашньої мережі.
   - **Скасувати всі**: вимикаються усі установки щодо заборони на дзвінки; дзвінки можна здійснювати та приймати у звичайному режимі.
   - **Змінити пароль** : за допомогою цієї опції можна встановлювати та змінювати пароль заборони дзвінків, отриманий від Вашого оператора зв’язку. Перед тим, як задати новий пароль, потрібно спершу ввести діючий.

2. Виберіть тип переадресації дзвінків, натискаючи клавішу “Вгору” або “Вниз”, а тоді натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Обрати**.

3. Для підтвердження Ваших установок натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Увімкнути**.

4. Уведіть пароль заборони дзвінків, який надається Вашим оператором зв’язку.

   Телефон надсилає Ваші установки в мережу. На дисплеї з’являється підтвердження мережі.

Для вимкнення визначених установок заборони дзвінків:

1. Виберіть опцію заборони дзвінків, яку потрібно вимкнути.

2. Виберіть тип дзвінків, стосовно яких застосовувалась дана опція.

3. Натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Вимкнути**.

4. Уведіть пароль заборони дзвінків, який надається Вашим оператором зв’язку.

   Телефон надсилає Ваші установки в мережу. На дисплеї з’являється підтвердження мережі.

Очікування дзвінку *(Меню 3.3)*

Ця послуга мережі повідомляє Вас про те, що під час розмови по телефону хтось намагається додзвонитись до Вас.

Телефон дозволяє вказати окремі опції дзвінків на очікуванні для голосових дзвінків та/або дзвінків даних:

Для установлення опцій очікування:

1. Натискаючи клавішу “Вгору” або “Вниз”, виберіть тип дзвінків, стосовно яких Ви хочете застосувати опцію очікування, а тоді натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Обрати**.

   Екран інформує Вас про те, увімкнена чи вимкнена функція очікування дзвінків.

2. Ви можете увімкнути або вимкнути функцію очікування дзвінків за допомогою відповідних програмних клавіш **Увімкнути** або **Вимкнути**.

   Для повернення до попереднього екрана натисніть програмну клавішу .

Ви можете також вимкнути всі установки очікування дзвінків, вибравши опцію **Скасувати всі**.

Вибір мережі *(Меню 3.4)*

Функція вибору мережі дозволяє здійснити автоматичний або ручний вибір мережі при роумінгу за межами покриття домашньої мережі.

Примітка: Ви можете вибрати іншу мережу, якщо між нею та Вашою домашньою мережею діє угода про роумінг.

Щоб задати автоматичний або ручний вибір мережі при роумінгу, виконайте наступне:

1. Коли на екрані відобразиться опція **Вибір мережі**, натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Обрати**.

2. Натискайте клавішу “Вгору” або “Вниз” до виділення необхідної опції, а тоді натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Добре**.

   Якщо Ви виберете **Автоматично**, тоді з’єднання під час роумінгу буде встановлене з першою доступною мережею.

   Якщо Ви вибрали **Вручну**, тоді перейдіть до кроку 3.

3. Натискайте клавішу “Вгору” або “Вниз” до виділення необхідної мережі, а тоді натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Добре**. Телефон шукає мережу та підключається до неї.

Ідент. номера *(Меню 3.5)*

Ви можете заборонити виведення Вашого номера телефону на дисплеї абонента, до якого Ви дзвоните.

Примітка: Деякі мережі не допускають зміни цієї установки.

Передбачені наступні опції:

По замовчуванню: використовуються установки мережі за умовчанням .

Приховати номер: Ваш номер не виводиться на дисплей телефону іншого абонента.

Відправ. номер: Ваш номер відправляється під час кожного дзвінка.

Закр. група абонентів *(Меню 3.6)*

Ця послуга мережі дозволяє обмежити вхідні та вихідні дзвінки вибраною групою абонентів. Телефон дозволяє створювати до 10 груп абонентів.

Детальнішу інформацію щодо створення та користування функцією груп абонентів можна дізнатись у Вашого оператора зв'язку.

Наприклад: Компанія видає своїм працівникам SIM-карти та хоче, щоб їх вихідні дзвінки були обмежені лише даною групою працівників.

Увімкнення функції закритої групи абонентів.

Вибравши меню **Закр. група абонентів**, Ви можете скористатись функцією ЗГА. Натиснувши клавішу *i* або програмну клавішу **Обрати**, Ви можете отримати доступ до наступних опцій:

Список індексів: дозволяє виводити на дисплей, додавати або стирати номери індексів груп ЗГА.

Якщо в телефоні не збережений жоден індекс ЗГА, після вибору даної опції Вам буде запропоновано додати новий індекс. Після додавання індексу ЗГА з'являється список поточних індексів ЗГА.

Додайте новий індекс ЗГА згідно з рекомендаціями Вашого оператора зв'язку або зітріть групу.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
переглянути існуючі індекси ЗГА	клавішу "Вгору" або "Вниз".
додати новий індекс ЗГА	клавішу *i* або програмну клавішу **Опції**, виберіть опцію **Додати** та введіть індекс.
стерти індекс ЗГА	клавішу *i* або програмну клавішу **Опції** та виберіть опцію **Видалити**.
увімкнути індекс ЗГА	*i* клавішу або програмну клавішу **Опції** та виберіть опцію **Увімкнути**.

Зовнішній доступ: дозволяє або забороняє дзвінки за номерами поза закритою групою абонентів. Ця функція залежить від умов Вашої передплати ЗГА. Будь ласка, зверніться до Вашого оператора зв'язку.

Група за замовч.: Ви можете задати з Вашим оператором зв'язку ЗГА за умовчанням. У цьому випадку, Ви зможете увімкнути у Вашому телефоні опцію **Група за замовч**. Під час дзвінка Вам надається можливість скористатись Вашою ЗГА за умовчанням, замість вибирання її зі списку.

Вимкнути: вимикає функцію ЗГА. Це меню виводиться, тільки якщо увімкнена група за умовчанням або вибраний індекс ЗГА.

Настройка звуку

Ви можете скористатись функцією настройки звуку для установлення:

- мелодії, гучності та типу дзвінка.
- звуків при натисканні клавіш, отриманні повідомлення, відкриванні/закриванні кришки та увімкненні/вимкненні телефону.
- щохвилинного сигналу під час дзвінка, а також сигналів при виникненні помилки або при підключенні Вашого дзвінку до системи.

Примітка: Якщо телефон знаходиться в режимі очікування (див. стор. 29), змінити настройки звуку неможливо.

Звук дзвінка *(Меню 4.1)*

Це меню дозволяє вибрати мелодію дзвінка.

На Ваш вибір пропонується багато різних мелодій. Звуки, завантажені з Інтернету або програми EasyGPRS, можна також використовувати в цьому меню.

Гучність дзвінка *(Меню 4.2)*

Це меню дозволяє настроїти гучність дзвінка на один з п'яти рівнів.

Зменшуйте або збільшуйте гучність за допомогою клавіш "Вгору" та "Вниз" або клавіші регулювання гучності з лівого боку телефону.

Тип сигналу *(Меню 4.3)*

Це меню дозволяє вибрати тип сповіщання про вхідні дзвінки.

Передбачені наступні опції:

Тільки світло: спалахує тільки службове світло; телефон не подає звукового сигналу і не вібрує.

Мелодія: телефон відтворює вибраний звук дзвінка.

Вібрація: телефон тільки вібрує, звуковий сигнал відсутній.

Вібр. потім мелодія: телефон спершу вібрує три рази, а потім починає подавати звуковий сигнал.

Звук клавіатури *(Меню 4.4)*

Це меню дозволяє вибрати звук клавіш, який звучатиме при їх натисканні.

Щоб вимкнути звук, виберіть **Вимкнено**.

Звук повідомлення *(Меню 4.5)*

Це меню дозволяє вибрати тон сигналу, який звучить при надходженні нового повідомлення.

Звук SMS *(Меню 4.5.1)*

Телефон пропонує наступні опції сповіщання про надходження нового повідомлення SMS:

Вимкнено: телефон не використовує тон SMS.

Тільки світло: спалахує службове світло.

Вібрація: телефон вібрує.

Короткий: сигнал подається один раз.

Звук x: телефон використовує один з декількох тонів SMS.

Звук SMS-CB *(Меню 4.5.2)*

Телефон пропонує наступні опції сповіщання про надходження нового повідомлення (CB).

Вимкнено: телефон не використовує тон CB.

Тільки світло: спалахує службове світло.

Вібрація: телефон вібрує.

Одиночн. сигнал: сигнал подається один раз.

Звук x: телефон використовує один з декількох тонів CB.

Звук MMS *(Меню 4.5.3)*

Телефон пропонує наступні опції сповіщання про надходження нового повідомлення MMS:

Вимкнено: телефон не використовує тон MMS.

Тільки світло: спалахує службове світло.

Вібрація: телефон вібрує.

Короткий: сигнал подається один раз.

Звук x: телефон використовує один з декількох тонів MMS.

Повторення *(Меню 4.5.4)*

Це меню дозволяє встановити частоту інформування про надходження нового повідомлення. Передбачені наступні опції:

Одноразово: телефон повідомляє Вас один раз.

Періодично: телефон повідомляє Вас кожних дві хвилини.

Звук фолдера *(Меню 4.6)*

Це меню дозволяє вибрати тон, який відтворюється телефоном при відкриванні або закриванні кришки. Виберіть або **Майбутнє**, або **Кристал**.

Щоб вимкнути звук, виберіть **Вимкнено**.

Живлення Увім/Вимк *(Меню 4.7)*

Це меню дозволяє вибрати мелодію, яка звучить при увімкненні або вимкненні телефону. Виберіть або **Класичний**, або **Радісний**.

Щоб вимкнути звук, виберіть **Вимкнено**.

Попередження *(Меню 4.8)*

Це меню дозволяє увімкнути або вимкнути звуковий сигнал при надходженні нового текстового повідомлення або спрацюванні будильника під час розмови по телефону.

Передбачені наступні опції:

Вимкнено: Телефон не повідомляє про надходження повідомлення або спрацювання будильника. Він лише відображає відповідне сповіщення при спрацюванні будильника.

Увімкнено: Телефон повідомляє Вас звуковим сигналом та відображає відповідне сповіщення.

Додаткові звуки *(Меню 4.9)*

Ви можете установити інші тони, які використовуються телефоном.

Для встановлення тону на...	**Натисніть...**
увімкнути	клавішу *i* або програмну клавішу **Познач**. Перед опцією з'являється позначка.
вимкнути	клавішу *i* або програмну клавішу **Зняти**. Позначка перед опцією зникає.

Передбачені наступні опції:

Звук помилки: дозволяє увімкнути або вимкнути подавання звукового сигналу, якщо Ви зробили помилку.

Щохвилинний: дозволяє увімкнути або вимкнути подавання щохвилинного звукового сигналу під час здійснення вихідного дзвінка, який відлічує тривалість розмови.

З'єднання: дозволяє увімкнути або вимкнути звуковий сигнал, який подається, коли абонент відповідає на дзвінок.

Повідомлення

У меню **Повідомлення** можна скористатись різноманітними видами повідомлень:

- SMS повідомлення
- MMS повідомлення
- WAP повідомлення
- голосова пошта
- CB повідомлення

SMS Повідомлення *(Меню 5.1)*

Служба коротких повідомлень (SMS) дозволяє Вам надсилати короткі текстові повідомлення, а також приймати їх з інших мобільних телефонів GSM. Окрім цього, Ваш телефон підтримує послугу удосконаленого надсилання повідомлень (EMS), яка дозволяє включати у текстове повідомлення прості картинки, мелодії та анімації. Вам потрібно спершу активувати цю послугу у Вашого оператора зв'язку.

Поява значка ( ) означає, що надійшло нове повідомлення. Якщо пам'ять переповнена, виводиться повідомлення про помилку. Ви не зможете надалі приймати інші повідомлення. Скористуйтесь опцією **Видалити** у кожній скриньці з текстовими повідомленнями для видалення застарілих повідомлень.

Написати *(Меню 5.1.1)*

За допомогою цієї опції меню можна написати та відправити текстове повідомлення.

Примітка: Якщо Ви додаєте до повідомлення об'єкти, число символів для введення буде меншим.

Створення простого текстового повідомлення

1. Створіть Ваше повідомлення.

   Примітка: Детальнішу інформацію щодо введення символів можна знайти на стор. 46.

2. Після завершення введення повідомлення натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Опції**. Передбачені наступні опції:

   - **Відправити**: дозволяє відправити дане повідомлення. Після відправлення повідомлення стирається.
   - **Збер. і Відправ.**: дозволяє зберегти копію повідомлення, а тоді надіслати повідомлення. Ви можете прочитати повідомлення у скриньці Вихідні.
   - **Зберегти**: дозволяє зберегти повідомлення для надсилання згодом. Ви можете прочитати повідомлення у скриньці Вихідні.
   - Детальнішу інформацію щодо опцій **Формат тексту**, **Додати вміст**, **Додати тимчасове**, **Додати номер з тел. кн.**, **Додати обраний URL** та **Мова** можна знайти на стор. 90.

3. Виберіть **Відправити** or **Збер. і Відправ.**, а тоді натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Обрати**.

   Якщо Ви хочете тільки зберегти повідомлення, виберіть **Зберегти**. Після збереження повідомлення телефон повертається у меню SMS повідомлення.

4. Якщо Ви виберете опцію збереження, тоді вкажіть тип пам'яті для збереження за допомогою клавіш "Вгору" та "Вниз" і натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Добре**.

5. Уведіть номер телефону та натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Добре**.

   Повідомлення надіслане.

Примітка: При помилці надсилання повідомлення з'явиться запит щодо повторення операції. Натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Так** для підтвердження. В іншому випадку натисніть програмну клавішу **Ні** для повернення до екрана написання повідомлення.

Створення текстового повідомлення за допомогою опцій

1. Створіть Ваше повідомлення.
2. Натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Опції**.
3. Виберіть одну із наступних опцій за допомогою клавіш "Вгору" та "Вниз" і натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Обрати**:
   - **Формат тексту**: дозволяє змінювати стиль тексту.

     Для атрибуту **Розмір букв** можна вибрати **Нормальний**, **Великий** та **Маленький**.

     Для атрибутів **Напівжирний**, **Курсив**, **Підкреслений** та **Закреслений** виберіть **Увімкнено** або **Вимкнено**.

     Можна одночасно вибрати декілька атрибутів.
   - **Додати вміст**: дозволяє додати звук, мелодію, картинку або анімацію до Вашого повідомлення. Виберіть категорію об'єкта, який буде доданий. У кожній категорії можна вибирати різноманітні встановлені виробником об'єкти або об'єкти, отримані з інших джерел, наприклад, з Інтернету та інших телефонів.
   - **Додати тимчасове**: дозволяє використовувати текст одного зі стандартних повідомлень. Виберіть одне з п'яти повідомлень, збережених у меню **Шаблони** (**Меню 5.1.4**). Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 93.
   - **Додати номер з тел. кн.**: дозволяє додавати записи телефонної книги у Ваше повідомлення. Виберіть одну адресу URL зі списку.

   - **Додати обраний URL**: дозволяє додавати у повідомлення адреси веб-сторінок, збережених у папці "Обрані". Виберіть одну адресу URL зі списку.
   - **Мова**: дозволяє змінювати мову, яка використовується у режимі введення тексту T9. Виберіть мову.
4. Завершіть повідомлення та надішліть або збережіть його, виконавши операції на стор. 89, починаючи з кроку 2.

Вхідні *(Меню 5.1.2)*

Ця скринька служить для збереження прийнятих повідомлень.

Після входу в це меню виводиться список повідомлень з номером телефону або іменем відправника, якщо його ім'я знаходиться у Вашій телефонній книзі.

1. Виберіть повідомлення зі списку та натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Перегляд**, щоб прочитати це повідомлення.
2. Для перегляду повідомлення натискайте клавішу "Вгору" або "Вниз".
3. Для повернення до попереднього або наступного повідомлення натискайте клавішу * або #.

Під час читання повідомлення, натискаючи клавішу *i* або програмну клавішу **Опції**, можна скористатися наступними опціями:

Видалити: дозволяє видалити дане повідомлення.

Відправити: дозволяє переслати дане повідомлення. Детальнішу інформацію щодо надсилання повідомлень можна знайти на стор. 88.

Відповісти: дозволяє надіслати відправникові текстове повідомлення у відповідь.

Подзвонити: дозволяє зателефонувати відправникові.

Зберегти адресу: дозволяє взяти телефонний номер відправника, а також адресу URL, адресу електронної пошти та телефонні номери з тексту повідомлення.

Переміст. в Тел.: дозволяє перемістити повідомлення з пам'яті SIM-карти у пам'ять телефону. Ця опція доступна тільки при виборі повідомлення, збереженого на SIM-карті.

Переміст. в SIM: дозволяє перемістити повідомлення з пам'яті телефону у пам'ять SIM-карти. Ця опція стає доступною при виборі повідомлення, збереженого в пам'яті телефону.

Зберегти вміст: дозволяє зберігати об'єкти з прийнятих повідомлень (наприклад, звуки або зображення) у Вашому телефоні. Ви можете використовувати їх під час створення повідомлень. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 90.

Вихідні *(Меню 5.1.3)*

Ця скринька служить для збереження надісланих повідомлень та повідомлень, готових для надсилання.

Після входу в це меню виводиться список повідомлень з номером телефону або іменем абонента, якщо його ім'я знаходиться у Вашій телефонній книзі.

1. Виберіть повідомлення зі списку та натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Перегляд**, щоб прочитати це повідомлення.
2. Для перегляду повідомлення натискайте клавішу "Вгору" або "Вниз".
3. Для повернення до попереднього або наступного повідомлення натискайте клавішу * або #.

Під час читання повідомлення, натискаючи клавішу *i* або програмну клавішу **Опції**, можна скористатися наступними опціями:

Видалити: дозволяє видалити дане повідомлення.

Відправити: дозволяє відправити/переслати дане повідомлення. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 88.

Зберегти адресу: дозволяє взяти телефонний номер відправника, а також адресу URL, адресу електронної пошти та телефонні номери з тексту повідомлення.

Переміст. в Тел.: дозволяє перемістити повідомлення з пам'яті SIM-карти у пам'ять телефону. Ця опція доступна тільки при виборі повідомлення, збереженого на SIM-карті.

Переміст. в SIM: дозволяє перемістити повідомлення з пам'яті телефону у пам'ять SIM-карти. Ця опція стає доступною при виборі повідомлення, збереженого в пам'яті телефону.

Зберегти вміст: дозволяє зберігати об'єкти з прийнятих повідомлень (наприклад, звуки або зображення) у Вашому телефоні. Ви можете використовувати їх під час створення повідомлень. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 90.

Шаблони *(Меню 5.1.4)*

За допомогою цього меню можна зберегти до п'яти шаблонів найбільшуживаних повідомлень.

Виберіть порожній або потрібний шаблон повідомлення та натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Опції**.

Передбачені наступні опції:

Редагувати: дозволяє створити новий шаблон текстового повідомлення або редагувати існуючий.

Примітка: Детальнішу інформацію щодо уведення символів можна знайти на стор. 46.

Відправити: дозволяє надіслати шаблон повідомлення. Написавши повідомлення, Ви можете його надіслати, зберегти та надіслати або просто зберегти. Детальнішу інформацію щодо надсилання повідомлень можна знайти на стор. 88.

Видалити: дозволяє видалити шаблон повідомлення. Потрібно підтвердити видалення, натиснувши клавішу *i* або програмну клавішу **Так**.

Настройки *(Меню 5.1.5)*

У цьому меню можна настроїти інформацію повідомлення за умовчанням. Група настройки - це набір установок, необхідних для надсилання повідомлень. Кількість груп настройки залежить від ємності Вашої SIM-карти.

Примітки:
- Опції настройок, доступні в цьому меню можуть різнитись у залежності від оператора мережі.
- При надсиланні повідомлень автоматично включається установка, до якої востаннє Ви мали доступ.

Настройка x (де **x** - номер групи настройки): кожна група має своє підменю.

Назва профілю: дозволяє присвоїти ім'я групі настройок, заданій в даний момент.

SMS центр: дозволяє зберігати або змінювати номер SMS центру, який необхідний для надсилання повідомлень. Цей номер потрібно отримати від Вашого оператора зв'язку.

Номер по замовч.: дозволяє встановити тип повідомлення по замовчуванню. Номер автоматично виводиться на екран під час створення повідомлення.

Тип по замовч.: дозволяє установити тип по замовчуванню (**Текст**, **Факс**, **E-mail** або **Пейджер**. Мережа може конвертувати повідомлення у вибраний формат.

Термін дії: дозволяє задати час зберігання повідомлення у SMS центрі, протягом якого будуть відбуватись спроби надіслати його.

Загальні настройки: Передбачені наступні опції:

Шлях відповіді: дозволяє одержувачеві Вашого повідомлення надіслати Вам відповідь через SMS центр, якщо Ваша мережа підтримує цю послугу.

Звіт про доставлення: дозволяє увімкнути або вимкнути функцію звіту. Якщо ця функція увімкнена, мережа сповіщає Вас, відправлене дане повідомлення чи ні.

Канал: дозволяє вибрати **GSM** або **Переважно GPRS**, у залежності від Вашої мережі.

MMS Повідомлення *(Меню 5.2)*

Це меню дозволяє скористуватись послугою надсилання мультимедійних повідомлень.

Служба мультимедійних повідомлень (MMS) – це послуга, дуже подібна до Служби коротких повідомлень (SMS). Вона забезпечує автоматичне та негайне надсилання персональних мультимедійних повідомлень з телефону на телефон або з телефону на адресу електронної пошти.

Окрім звичайного тексту повідомлень SMS мультимедійні повідомлення можуть вміщувати картинки, малюнки, записи голосу та музики. MMS повідомлення – це однорідна мультимедійна презентація. Вона не є текстовим файлом з вкладеннями.

За допомогою функції MMS телефон може приймати та надсилати мультимедійні повідомлення, які вміщують мультимедійні файли, наприклад, фотографії, звуки та зображення, завантажені з Інтернету, а також голосові нагадування. Ця функція є доступною, тільки якщо вона підтримується Вашим оператором зв'язку. Приймати та відображати мультимедійні повідомлення можуть тільки телефони, обладнані функцією MMS.

Написати *(Меню 5.2.1)*

Це меню дозволяє створити нове MMS повідомлення та надіслати його за призначенням.

Створення та надсилання MMS повідомлення

1. Уведіть тему Вашого повідомлення та натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Наступн**.

   Детальнішу інформацію щодо введення символів можна знайти на стор. 46.

2. Виділіть **Додати сюди**, натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Опції** та додайте до повідомлення об'єкти за допомогою однієї з наступних опцій:

   - **Додати текст**: Уведіть текст повідомлення та натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Добре**.
   - **Додати фото**: дозволяє додати фотографію, отриману за допомогою вбудованої в телефон камери. Виберіть **Фото та відправити** для зйомки нової фотографії або **Вибрати фото** для додавання однієї з фотографій, збережених у телефоні. Детальнішу інформацію щодо користування камерою можна знайти на стор. 137.
   - **Додати картинку**: дозволяє додати картинку, збережену в папці **Зображення** (**Меню 6.4**). Виберіть картинку та натисніть клавішу *i*. Ви можете додати завантажені зображення, якщо вони збережені у належному форматі, а Ваш оператор послуг підтримує їх.
   - **Додати звук**: дозволяє додати звуковий файл. Виберіть **Записати голос** для запису нового голосового нагадування, **Список голос. записів**, щоб додати існуюче голосове нагадування або **Список звуків** для додавання одного зі звуків, що у папці **Звуки** (**Меню 6.3**). Ви можете додати завантажені звуки, якщо вони збережені у належному форматі, а Ваш оператор послуг підтримує їх.
   - **Відправити**: дозволяє відправити дане повідомлення. Користуйтесь цією опцією після створення повідомлення.
   - **Зберегти**: зберігає повідомлення в скриньці **Чернетки** (**Меню 5.2.4**) або **Шаблони** (**Меню 5.2.5**) для подальшого використання.

- **Настройки**: дозволяє змінити настройки повідомлення. Детальнішу інформацію щодо опцій настройок можна знайти на стор. 106. Після зміни настройок потрібно натиснути клавішу **C** або програмну клавішу , щоб повернутись до екрана опцій.
- **Додати одержувача**: дозволяє увести адреси одержувачів. Див. кроки з 6 по 11 на стор. 99.
- **Переглянути**: показує Ваше повідомлення.

Примітка: Ви можете додавати на кожну сторінку текст, одну картинку і один звуковий файл.

3. Повторюйте крок 2, поки не завершите створення повідомлення.

4. Якщо Ви бажаєте змінити доданий об'єкт, натисніть клавішу "Вгору" або "Вниз", щоб виділити його, та натисніть клавішу або програмну клавішу **Опції**, щоб вивести список опцій.

   Примітка: Опції різняться у залежності від того, який об'єкт був виділений на екрані: текст, зображення чи звук.

   Передбачені наступні опції:

   - **Редагув. текст**/**картинку**/**звук**: дозволяє змінити текст або замінити картинку та звук.
   - **Додати сторінку**: дозволяє додати до п'яти сторінок. Після додавання сторінок Ви зможете переходити на будь-яку сторінку, натискаючи клавішу "Вліво" або "Вправо". Після додавання сторінки на дисплеї відображається номер поточної сторінки та об'єм пам'яті, який вона займає.
   - **Видалити**: видаляє об'єкт з повідомлення.

- **Тривалість**: дозволяє установити тривалість відображення тексту або картинки та тривалість відтворення звуку при перегляді повідомлення. Коли повідомлення відкрите, дисплей переходить до наступного екрану через вказаний в меню **Тривалість**.
- **Відправити**: дозволяє відправити дане повідомлення.
- **Зберегти**: зберігає повідомлення в скриньці **Чернетки** (**Меню 5.2.4**) або **Шаблони** (**Меню 5.2.5**) для подальшого використання.
- **Настройки**: дозволяє змінити настройки повідомлення. Детальнішу інформацію щодо опцій настройок можна знайти на стор. 106.
- **Додати одержувача**: дозволяє увести адреси одержувачів. Див. кроки з 6 по 11 на стор. 99.
- **Переглянути**: показує Ваше повідомлення.

5. Якщо Ви завершили створення повідомлення, виберіть зі списку опцій **Відправити** та натисніть клавішу або програмну клавішу **Обрати**.

6. Виберіть тип призначення (**Кому**, **Копії** або **Приховані копії**) та натисніть клавішу або програмну клавішу **Обрати**.

7. Виберіть одну з наступних опцій та натисніть клавішу або програмну клавішу **Обрати**:

   - **Номер телефону**: дозволяє ввести потрібний номер телефону.
   - **E-Mail**: дозволяє увести адресу електронної пошти абонента.
   - **Телефонна книга**: дозволяє взяти адресу з телефонної книги.

8. Уведіть номер/електронну адресу або ж виберіть номер у телефонній книзі.

9. При виведенні потрібного номера або адреси натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Добре**.

10. Щоб додати одержувача, натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Обрати** після виділення опції **Додати одержувача**. Повторіть операції, починаючи з кроку 7.

    Якщо Ви хочете відредагувати місце призначення, виберіть потрібне та натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Опції**. Тепер Ви можете змінити його або стерти.

11. Для введення додаткових номерів або адрес одержувача натисніть клавішу **C** або програмну клавішу та повторіть кроки з 6 по 10.

    Ви можете ввести до 10 адресатів у поля **Кому**, **Копії** та **Приховані копії**.

12. Після завершення введення адрес одержувачів виберіть **Надіслати** та натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Обрати**.

    Ваш телефон надсилає повідомлення.

Вхідні *(Меню 5.2.2)*

Перегляд прийнятого повідомлення

При надходженні нового мультимедійного повідомлення на дисплеї висвітлюється значок MMS ( ) та номер телефону відправника.

1. Натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Перегляд** для перегляду короткої інформації про повідомлення, наприклад номер відправника, розмір повідомлення та тема.

   Якщо Ви бажаєте переглянути повідомлення пізніше у скриньці “Вхідні”, натисніть клавішу **C** або програмну клавішу .

2. Для прокрутки інформації про повідомлення натискайте клавішу “Вгору” або “Вниз”.

   Натиснувши клавішу *i* або програмну клавішу **Опції**, можна скористатись наступними опціями:

   - **Витягнути**: забирає повідомлення з MMS сервера.
   - **Видалити**: стирає повідомлення.
   - **Додаткова інформ.**: виводить детальну інформацію про повідомлення.

3. Щоб прочитати повідомлення, натисніть клавішу *i*.

   Телефон завантажує зміст повідомлення з сервера та відображає його.

4. Для перегляду повідомлення натискайте клавішу “Вгору” або “Вниз”.

5. Після закінчення натисніть клавішу .

Перегляд вхідних повідомлень

При входженні у меню **Вхідні** виводиться список отриманих MMS повідомлень та їх теми. Значок зліва вказує на статус повідомлення.

- : Відкриті сповіщення MMS.
- : Не відкриті сповіщення MMS.
- : Ви надіслали запит на MMS сервер щодо надсилання повідомлення.
- : MMS сервер обробляє Ваше повідомлення.
- : MMS сервер не може надіслати повідомлення на Ваш телефон.
- : Відкриті повідомлення.
- : Не відкриті повідомлення.

1. Виберіть повідомлення зі списку та натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Перегляд**.

   Відображається повідомлення.

2. Натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Добре** для переходу до екрана перегляду повідомлень.

   Екран перегляду повідомлень виводиться автоматично через декілька секунд.

3. Для перегляду повідомлення натискайте клавішу “Вгору” або “Вниз”.

   Якщо повідомлення має більше ніж одну сторінку, його можна гортати за допомогою клавіш “Вліво” або “Вправо”.

Під час перегляду повідомлення, натискаючи клавішу *i* або програмну клавішу **Опції**, можна скористатися опціями повідомлень.

При перегляді нового повідомлення доступні ті ж опції, що й при перегляді щойно прийнятого повідомлення. Див. на стор. 101.

При повторному перегляді повідомлення, завантаженого з MMS сервера, доступні наступні опції:

Видалити: стирає повідомлення.

Відповісти: дозволяє надіслати відправникові текстове повідомлення або мультимедійне повідомлення у відповідь.

Подзвонити: дозволяє зателефонувати відправникові.

Зберегти адресу: дозволяє взяти телефонний номер відправника, а також адресу URL, адресу електронної пошти та телефонні номери з тексту повідомлення.

Відправити: дозволяє пересилати повідомлення іншій особі. Якщо повідомлення містить мультимедійний об’єкт, заборонений оператором мережі, тоді ця опція буде недоступною.

Зберегти картинку: дозволяє зберегти картинку з повідомлення у Вашому телефоні. Зображення зберігаються у папці **Зображення** (**Меню 6.4**).

Зберегти звук: дозволяє зберегти звук із повідомлення у папці **Звуки** (**Меню 6.3**).

Властивості: Відображає інформацію про повідомлення, наприклад, статус повідомлення, тема, електронна адреса або телефонний номер відправника, об’єм повідомлення, пріоритет, а також час та дату, коли повідомлення було отримане.

Вихідні *(Меню 5.2.3)*

При входженні у це меню виводиться список надісланих або збережених MMS повідомлень. Значок зліва вказує на статус повідомлення.

- : Повідомлення, які надсилаються в даний час.
- : Надіслані повідомлення
- : Повідомлення, які неможливо надіслати
- : Повідомлення для надсилання
- : Відкладені повідомлення

1. Виберіть повідомлення зі списку та натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Перегляд**.

   Відображається повідомлення.

2. Натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Добре** для переходу до екрана перегляду повідомлень.

   Екран перегляду повідомлень виводиться автоматично через декілька секунд.

3. Для перегляду повідомлення натискайте клавішу “Вгору” або “Вниз”.

   Якщо повідомлення має більше ніж одну сторінку, його можна гортати за допомогою клавіш “Вліво” або “Вправо”.

Під час перегляду повідомлення, натискаючи клавішу *i* або програмну клавішу **Опції**, можна скористатися наступними опціями:

Видалити: стирає повідомлення.

Зберегти адресу: дозволяє взяти телефонний номер та адресу електронної пошти відправника, а також адресу URL, адресу електронної пошти та телефонні номери з тексту повідомлення.

Відправити: дозволяє відправити/переслати дане повідомлення.

Редагувати: дозволяє змінювати в повідомленні звук, картинку або текст.

Властивості: Відображає інформацію про повідомлення, наприклад, статус повідомлення, тема, електронна адреса або телефонний номер одержувача, розмір повідомлення, пріоритет, а також час та дату, коли повідомлення було отримане.

Чернетки *(Меню 5.2.4)*

Після створення MMS повідомлення його можна зберегти у цій скриньці для надсилання згодом.

Детальнішу інформацію щодо перегляду повідомлень можна знайти у розділі “Вихідні” на стор. 104.

Шаблони *(Меню 5.2.5)*

У цьому меню зберігаються шаблони, які можна використовувати для створення нових повідомлень.

1. Гортайте список шаблонів, користуючись клавішами “Вгору” та “Вниз”.

2. Виділивши потрібний шаблон повідомлення, натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Перегляд**.

3. Натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Добре** , щоб скористатись наведеними нижче опціями. В іншому випадку, опції будуть виведені на екран автоматично через заданий проміжок часу.

   - **Редагувати**: дозволяє надіслати повідомлення, створене за допомогою шаблону. Детальнішу інформацію щодо надсилання повідомлень можна знайти на стор. 96.

- **Видалити**: дозволяє видалити шаблон повідомлення. Потрібно підтвердити видалення, натиснувши клавішу *i* або програмну клавішу **Так**.

4. Натисніть клавішу ☎\⏻ для повернення у режим очікування.

Настройки *(Меню 5.2.6)*

Ви можете змінити настройки за умовчанням щодо надсилання та приймання MMS повідомлень.

Передбачені наступні опції:

Звіт про доставлення: якщо ця функція увімкнена, мережа сповіщає Вас, відправлене дане повідомлення чи ні.

Пітвер. прочитання: якщо ця функція увімкнена, Ваш телефон надсилає абонентові разом із повідомленням запит щодо відповіді.

Автозавантаження: Ви можете настроїти телефон на автоматичне завантаження повідомлень з MMS сервера.

Вимкнено: ручне завантаження нових повідомлень за допомогою опції **Витягнути**.

Увімкнено: телефон автоматично завантажує нові повідомлення з сервера. Після прийому повідомлення стають доступними більшість опцій. Детальнішу інформацію щодо опцій можна знайти на стор. 103.

Вимк. коли у роумінгу: телефон автоматично завантажує нові повідомлення, якщо він не знаходиться в межах дії роумінгу, в іншій мережі або іншій країні.

Дозволити повідомлення: Можна зазначити категорію повідомлень, які Ви хочете приймати.

Приховати номер: якщо ця опція увімкнена, Ваш номер телефону не буде виводитись на дисплеї абонента.

Термін дії: можна вибрати тривалість зберігання Вашого повідомлення у центрі повідомлень після його надсилання.

Час доставки: можна встановити певний час перед надсиланням Ваших повідомлень.

Пріоритет: можна вибрати рівень пріоритету Ваших повідомлень.

Дозволити звіти: якщо ця опція увімкнена, відправник повідомлення отримає звіт про прийом цього повідомлення.

Тривалість сторінки: можна встановити тривалість відображення однієї сторінки прийнятого повідомлення на дисплеї телефону. Після вказаного часу дисплей автоматично переходить до наступної сторінки.

MMS Профіль *(Меню 5.2.7)*

У цьому меню можна робити різноманітні настройки мережі, необхідні для надсилання та приймання MMS повідомлень.

Примітки:
- При надсиланні повідомлень автоматично включається профіль, до якого Ви востаннє мали доступ.
- При зміні настройок MMS з порушенням інструкцій оператора зв'язку функція MMS може працювати не належним чином.

Для кожного профілю передбачені наступні настройки:

Назва профілю: уведіть ім'я, яке Ви хочете присвоїти MMS серверу.

URL з'єднання: уведіть адресу Вашого MMS сервера.

Безпека: виберіть режим передачі даних. Виберіть **Захищений** для захисту Ваших даних від несанкціонованого доступу. В іншому випадку виберіть **Відкритий**.

IP адреса: уведіть адресу шлюзу, необхідну для встановлення з'єднання з MMS сервером.

Ім'я: уведіть ID користувача, необхідне для встановлення з'єднання з MMS сервером.

Пароль: уведіть пароль, необхідний для встановлення з'єднання з MMS сервером.

APN: уведіть назву точки доступу, яка використовується в адресах MMS сервера.

За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора зв'язку.

WAP повідомлення *(Меню 5.3)*

У цьому меню Ви зможете приймати web-повідомлення та отримувати до них доступ на сервері.

Передбачені наступні опції:

Вхідні: дозволяє прочитати повідомлення, прийняті з web-сервера.

Вихідні: дозволяє увімкнути або вимкнути приймання телефоном web-повідомлень. Виберіть **Завжди** для приймання Wap повідомлень або **Ніколи** для їх відхилення.

Видалити всі: дозволяє видалити всі Wap повідомлення.

Видалити всі *(Меню 5.4)*

Це меню дозволяє видаляти усі мультимедійні повідомлення у кожній поштовій скриньці. Можна також видалити усі повідомлення одночасно.

1. Виберіть повідомлення зі списку та натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Обрати**.

2.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
вибрати поштову скриньку для стирання повідомлень	клавішу "Вгору" або "Вниз". Для видалення усіх Ваших повідомлень виберіть **Всі повідомлення**.
поставити позначку	клавішу *i* .
зняти позначку	клавішу *i* знову.

3. Натисніть програмну клавішу **Видалити** для видалення позначених повідомлень.

4. Коли з'явиться запит щодо підтвердження, натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Так**.

5. Коли з'явиться запит про підтвердження, натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Так**.

Голосова пошта *(Меню 5.5)*

Це меню відкриває доступ до скриньки голосової пошти, якщо Ваша мережа підтримує таку послугу.

Передбачені наступні опції:

Прослухати: перед використання функції голосової пошти слід спершу ввести номер сервера голосової пошти, отриманий від оператора мережі. Після цього можна вибрати дану опцію та натиснути клавішу *i* або програмну клавішу **Добре**, щоб прослухати повідомлення.

Для швидкого доступу до сервера голосової пошти натисніть та утримуйте клавішу **1** в режимі очікування.

Номер серверу: дозволяє, якщо потрібно, змінювати номер сервера голосової пошти.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
увести номер сервера	відповідні цифрові клавіші.
змінити цифру	клавішу **C**.
перемістити курсор ліворуч або праворуч без стирання цифри	клавіші “Вліво” або “Вправо”.

Примітка: Голосова пошта – це функція мережі. За детальнішою інформацією зверніться до Вашого оператора зв’язку.

СВ повідомлення *(Меню 5.6)*

Ця послуга мережі дозволяє приймати текстові повідомлення на різні теми: погода, транспорт і т. д. Інформаційні повідомлення (СВ) виводяться одразу ж після надходження за умови, що:

- телефон перебуває в режимі очікування.
- опція **Приймання** установлена на **Увімкнено**.
- канал повідомлень виділений у списку каналів.

Передбачені наступні опції:

Читати: дозволяє переглянути прийняте повідомлення.

Скринька **Тимчасові** - відображає повідомлення мережі, однак втрачає їх при вимкненні телефону. Перейдіть до повідомлення, користуючись клавішами “Вгору” або “Вниз”.

СВ повідомлення можна зберегти у скриньці **Архів** для подальшого використання. Коли з’явиться текстове повідомлення, натисніть програмну клавішу **Опції** або клавішу *i* та виберіть **Зберегти**.

Приймання: дозволяє увімкнути або вимкнути приймання інформаційних повідомлень.

Список каналів: дозволяє визначити канали, за допомогою яких Ви бажаєте приймати інформаційні повідомлення. Передбачені наступні опції:

Обрати: використовується для увімкнення або вимкнення каналів, відповідно ставлячи або знімаючи позначку. Позначка виводиться перед кожним вибраним каналом.

Додати канал: використовується для введення ID та назви нового каналу.

Видалити: використовується для стирання каналу зі списку.

Редагувати: використовується для зміни ID та назви існуючого каналу.

Мова: дозволяє вибрати мову надсилання інформаційних повідомлень.

За детальнішою інформацією зверніться до Вашого оператора зв'язку.

Стан пам'яті *(Меню 5.7)*

Телефон дозволяє перевірити об'єм зайнятої та вільної пам'яті для збереження повідомлень.

SMS Повідомлення: відображає число збережених повідомлень та загальну кількість повідомлень, яку можна зберегти у пам'яті SIM-карти, телефону або мовлення.
При необхідності натисніть клавішу "Вгору" або "Вниз" для переміщення екраном.

MMS Повідомлення: відображає загальний об'єм пам'яті, включаючи вільне та зайняте місце, а також скільки місця займає кожна поштова скринька.
Натисніть клавішу "Вгору" або "Вниз" для переміщення екраном.

WAP&Ігри

Меню **WAP&Ігри** містить декілька розважальних опцій.

WAP браузер *(Меню 6.1)*

Ваш телефон обладнаний WAP браузером, який дозволяє виконувати доступ до сторінок Wireless Web та переглядати їх за допомогою телефону.

Домашній URL *(Меню 6.1.1)*

При виборі цього меню телефон установлює з'єднання з мережею та завантажує домашню сторінку провайдера послуг Wireless Web. Ви можете також натиснути клавішу *i* в режимі очікування.

Зміст стартової домашньої сторінки WAP браузера залежить від Вашого провайдера послуг Wireless Web. Для прокрутки екрана натискайте клавішу "Вгору" або "Вниз.

Примітка: Для доступу до стартової домашньої сторінки з будь-якого іншого WAP браузера скористайтесь опцією **Домашній URL**. Детальнішу інформацію щодо меню WAP браузера можна знайти на стор. 115.

Вихід з WAP браузера

Для виходу з браузера в будь-який момент натисніть та притримайте клавішу ☎\⏻.

Перегляд сторінок за допомогою WAP браузера

Для того, щоб...	Натисніть...
переміщуватись між елементами браузера	клавішу “Вгору” або “Вниз”.
вибрати елемент браузера	клавішу *i* або програмну клавішу **Опції**, а тоді виберіть опцію **Обрати**.
вибрати пронумерований елемент	відповідні цифрові клавіші.
повернутись до попередньої сторінки	клавішу **C** або програмну клавішу **Опції**, а тоді виберіть **Назад**.
відкрити список закладок	програмну клавішу **Меню** та виберіть **Обрані URL**. Див. на стор. 117.
повернутись до стартової домашньої сторінки	програмну клавішу **Меню** та виберіть **Домашній URL**. Детальнішу інформацію щодо цієї опції можна знайти на стор. стор. 115.

Уведення тексту у WAP браузер

Разом із запитом щодо уведення тексту на екран виводиться поточний режим уведення тексту.

Для зміни режиму введення тексту натисніть клавішу *i* один або декілька разів.

Можна скористатись наступними режимами:

Режим символів верхнього регістру (**A**): дозволяє вводити англійські символи верхнього регістру.

Режим символів нижнього регістру (**a**): дозволяє вводити англійські символи нижнього регістру.

Примітка: У режимах нижнього та верхнього регістру можна також вводити спеціальні символи. Детальнішу інформацію щодо наявних символів можна знайти на стор. 50.

Режим T9 (**T9**): дозволяє вводити англійські символи за таким принципом: одне натискання клавіші – одна літера. У цьому режимі Ви можете користуватись тільки клавішею **0** для виводу альтернативних слів. Для зміни регістру натисніть клавішу *.

Режим цифр (**1**): дозволяє вводити цифри.

Вибір та користування опціями меню WAP браузера.

При навігації у Wireless Web за допомогою WAP браузера доступні декілька опцій меню.

Щоб отримати доступ до опцій меню:

1. Натисніть програмну клавішу **Меню**.

   Виводиться список меню.

2. Виділіть меню, натискаючи клавішу “Вгору” або “Вниз”.

3. Виберіть опцію, натиснувши клавішу *i* або програмну клавішу **Обрати**.

4. При необхідності виберіть другу опцію, натискаючи клавіші “Вгору” та “Вниз”, а тоді натисніть програмну клавішу *i* або програмну клавішу **Обрати** для підтвердження.

Примітка: Меню можуть різнитись у залежності від версії Вашого WAP браузера.

Передбачені наступні опції:

Перезавантаження: перезавантажує поточну сторінку.

Домашній URL: у будь-який час повертає Вас на домашню сторінку провайдера послуг Wireless Web.

Перейти до URL: дозволяє вручну ввести адресу URL Web-сторінки. Після введення адреси натисніть програмну клавішу **Так** для переходу на сторінку.

Показати URL: виводить URL адресу поточної Web-сторінки. Ця опція дозволяє також установити поточну сторінку як стартову домашню сторінку.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
установити поточну сторінку як Вашу стартову домашню сторінку	клавішу **i** або програмну клавішу **Опції** та виберіть опцію **Зберегти як Дом. URL**.
зробити закладку для поточної сторінки	клавішу **i** або програмну клавішу **Опції** та виберіть опцію **Додати до обраних**.
скасувати Ваші установки	клавішу **C** або програмну клавішу **Назад**.

Очистити кеш: стирає інформацію, збережену у пам'яті кеш. У пам'яті кеш зберігаються останні відвідувані Web-сторінки.

Вхідні: дозволяє прочитати повідомлення, прийняті з web-сервера.

Показати зображ: по черзі показує зображення поточної web-сторінки. Натисніть програмну клавішу **Наступн.** або клавішу **i** для перегляду наступного зображення.

Обрані URL *(Меню 6.1.2)*

Це меню дозволяє зберігати до 16 адрес URL.

За допомогою цього меню Ви можете вийти на Web-сторінку за умовчанням або зберегти адресу улюбленої Web-сторінки.

Для збереження улюбленої Web-сторінки:

1. Виберіть порожнє місце та натисніть програмну клавішу **Правка** або клавішу **i**.
2. Уведіть адресу для збереження та натисніть програмну клавішу **Вхід** або клавішу **i**.

   Детальнішу інформацію щодо уведення символів можна знайти на стор. 46.
3. Уведіть ім'я об'єкта та натисніть програмну клавішу **Вхід** або клавішу **i**.

Натиснувши програмну клавішу **Опції** або клавішу **i** після збереження закладки можна вибрати наступні опції:

Перейти до URL: вихід на відповідну web-сторінку.

Редагувати: дозволяє змінити адресу та назву об'єкта.

Видалити: дозволяє стерти об'єкт.

http:// *(Меню 6.1.3)*

Це меню дозволяє Вам вручну ввести URL адресу Web-сторінки, на яку Ви хочете вийти.

Детальнішу інформацію щодо уведення символів можна знайти на стор. 46.

WAP профіль *(Меню 6.1.4)*

Це меню дозволяє установити для WAP браузера до п'яти проксі-серверів. За детальнішою інформацією щодо опцій меню "WAP профіль" зверніться до Вашого оператора зв'язку.

Для кожного сервера доступні такі опції:

Назва профілю: уведіть ім'я, яке Ви хочете присвоїти MMS серверу.

Домашній URL: установіть адресу Вашої стартової домашньої сторінки. Коли відобразиться домашня сторінка за умовчанням, Ви можете стерти її за допомогою клавіші **C** та ввести адресу сторінки на Ваш вибір.

Безпека: виберіть режим передачі даних. Виберіть **Захищений** для захисту Ваших даних від несанкціонованого доступу. В іншому випадку виберіть **Відкритий**.

Канал: виберіть канал, який буде використовуватись для кожного типу адрес мережі; **GPRS** або **Дані**.

Інші опції залежать від настройок каналу.

Якщо канал установлений на **GPRS**:

IP адреса: уведіть адресу шлюзу WAP, необхідну для підключення до Інтернету.

Ім'я: уведіть ID користувача, необхідне для встановлення з'єднання з GPRS мережею.

Пароль: уведіть пароль, необхідний для встановлення з'єднання з GPRS мережею.

APN: уведіть назву точки доступу, яка використовується в адресах шлюзу мережі GPRS.

Якщо канал установлений на **Дані**:

IP адреса: уведіть адресу шлюзу WAP, необхідну для підключення до Інтернету.

Ім'я: уведіть ім'я PPP сервера.

Пароль: уведіть пароль PPP сервера.

Номер доступу: уведіть телефонний номер PPP сервера.

Тип даних: виберіть тип даних; **Аналоговий** або **ISDN**.

Примітка: Настройки WAP браузера можуть різнитись у залежності від оператора зв'язку. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора зв'язку.

Очистити кеш *(Меню 6.1.5)*

Ви можете стерти інформацію, збережену в кеші (тимчасовій пам'яті телефону, в якій зберігаються останні відвідані Web-сторінки).

Для підтвердження стирання натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Так**. В іншому випадку натисніть програмну клавішу **Ні**.

Ігри *(Меню 6.2)*

Ви можете завантажувати файли MIDlet (прикладні програми Java, які працюють у мобільних телефонах) з різних ресурсів за допомогою WAP браузера та зберігати їх у Вашому телефоні.

При входженні у меню **Ігри** виводиться список ігор за умовчанням. Будь-яка завантажена гра додається до цього списку.

Примітка: Послуги Java можуть бути недоступними у залежності від оператора мережі.

Запуск MIDlet

Примітка: Наступна процедура призначена для ігор за умовчанням. Для завантажених ігор процедура може бути іншою.

1. Перейдіть до потрібного файла MIDlet у списку Ігр та натисніть клавішу *i*.

2. У початковому кадрі MIDlet перейдіть до потрібної опції за допомогою навігаційних клавіш або клавіш від **2** до **8**.

   Передбачені наступні опції:

   - **START GAME**: розпочинає нову гру.
   - **CONTINUE**: дозволяє продовжити останню гру, у яку Ви грали.
   - **HIGH SCORE**: відображає список найкращих результатів. Ця опція може бути недоступною для деяких ігор.
   - **HOW TO PLAY**: виводить правила гри та функціональні клавіші.
   - **OPTION**: дозволяє увімкнути або вимкнути звук гри.

3. Натисніть клавішу **5** або клавішу *i* для підтвердження вибору.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
настроїти гучність звуку гри	Клавіші гучності.
завершити гру та повернутись до початкового екрана	клавішу **C**.
вийти з гри	клавішу ⏻.

Перегляд інформації щодо MIDlet

1. Перейдіть до потрібної програми MIDlet та натисніть програмну клавішу **Інфо**.

   На дисплей виводиться інформація щодо MIDlet, наприклад, розмір файла, версія програми та її виробник.

2. Для переходу до інформації щодо іншого файла MIDlet натискайте навігаційні клавіші “Вліво” та “Вправо”.

3. Якщо Ви хочете стерти файл MIDlet, натисніть програмну клавішу **Видалити**, а тоді натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Так**, щоб підтвердити стирання.

   Примітка: При виборі у списку ігор встановлених за умовчанням опція **Видалити** не є доступною.

4. Для виходу та повернення до списку ігор натисніть клавішу **C** або програмну клавішу ↩.

Уведення тексту

Якщо потрібно ввести текст під час використання MIDlet, можете скористатись наступними режимами введення:

Режим символів верхнього регістру (**A**): дозволяє вводити англійські символи верхнього регістру.

Режим символів нижнього регістру (**a**): дозволяє вводити англійські символи нижнього регістру.

Режим цифр (**1**): дозволяє вводити цифри.

Режим символів: дозволяє вводити знаки. Виділивши знак за допомогою навігаційних клавіш, натисніть клавішу , щоб вставити його.

Режим T9 (**T9**): дозволяє вводити англійські символи за таким принципом: одне натискання клавіші – одна літера. У цьому режимі регістр можна змінити, натиснувши клавішу **0**.

Для зміни режиму введення тексту натискайте клавішу * до появи на дисплеї в ділянці програмних клавіш відповідного індикатора.

Зміна настройок DNS

DNS (сервер доменних імен) - це сервер, який конвертує доменне ім'я сервера Java у IP адресу. Настройка DNS задана виробником, однак інколи може виникнути потреба змінити її згідно з інструкціями оператора зв'язку.

1. Перейдіть до опції **Настройки**, що у списку ігор, та натисніть клавішу або програмну клавішу **Обрати**.
2. За допомогою цифрових клавіш уведіть першу адресу та натисніть клавішу або програмну клавішу **Добре**.
3. Уведіть другу адресу та натисніть клавішу або програмну клавішу **Добре**.

Звуки *(Меню 6.3)*

У цьому меню можна переглянути список звуків, завантажених з web-сервера або прийнятих з повідомленнями MMS. Ви можете установити завантажені звуки як поточний тон дзвінка телефону або надіслати їх на інший телефон.

Перейдіть у списку звуків до потрібного звуку та натисніть клавішу або програмну клавішу **Відтвор**.

Натиснувши клавішу або програмну клавішу **Опції**, Ви зможете скористатись наступними опціями:

Перейменувати: дозволяє змінити назву звуку.

Видалити: стирає звук.

Встановити як дзвінок: установлює звук як тон дзвінка телефону.

Зображення *(Меню 6.4)*

У цьому меню можна переглянути список картинок, завантажених з web-сервера або прийнятих з повідомленнями MMS. Ви можете установити завантажені картинки як поточний фон або надіслати їх на інший телефон.

Якщо Ви установили фотографію у якості Ваших шпалер, вона відобразиться у списку як **Мої фото**.

Перейдіть до потрібного зображення у списку зображень, а тоді натисніть програмну клавішу **Перегляд** або клавішу .

Натиснувши програмну клавішу **Опції**, Ви зможете скористуватись наступними опціями:

Перейменувати: дозволяє змінити назву зображення.

Видалити: видаляє зображення.

Встановити як шпалери: встановлює зображення як шпалери для екрана в режимі очікування.

Видалити всі *(Меню 6.5)*

Це меню дозволяє видалити всі завантажені об'єкти в папках Ігри, Звуки та Картинки окремо. Можна також стерти усі об'єкти одночасно.

1.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
вибрати папку для стирання	клавішу "Вгору" або "Вниз". Для видалення усіх Ваших об'єктів виберіть **Всі**.
поставити позначку	клавішу *i*.
зняти позначку	клавішу *i* знову.

2. Натисніть програмну клавішу **Видалити** для видалення позначених об'єктів.
3. Коли з'явиться запит щодо підтвердження, натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Так**.
4. Коли з'явиться запит про підтвердження, натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Так**.

Стан пам'яті *(Меню 6.6)*

Телефон дозволяє перевірити об'єм зайнятої та вільної пам'яті для збереження ігор, звуків та зображень.

Ігри: На дисплей виводиться інформація щодо загальної, вільної та зайнятої пам'яті, а також щодо кількості завантажених ігор.

Звуки&Зображ.: На дисплей виводиться інформацію щодо загальної, вільної та зайнятої пам'яті, включаючи місце зайняте звуками та зображеннями.

Органайзер

Функція Органайзер дозволяє:

- установити будильник, щоб телефон дзвонив у певний час, наприклад, нагадуючи Вам про ту чи іншу подію.
- переглянути календар та скласти розклад).
- установити поточну дату та час.
- використовувати телефон як калькулятор для виконання основних математичних дій або операцій обміну валюти.
- скласти список завдань.
- записувати голосові нагадування.

Будильник *(Меню 7.1)*

Ця функція дозволяє:

- установити будильник на заданий час.
- установити телефон на автоматичне увімкнення та подавання сигналу в заданий час, навіть якщо телефон вимкнений.

Передбачені наступні опції:

Одиночний: будильник дзвонить один раз, а потім вимикається.

Щоденний: будильник дзвонить кожного дня в установлений час.

Ранковий: будильник дзвонить зранку, щоб розбудити Вас.

Щоб установити будильник:

1. Виберіть тип будильника та натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Обрати**.

2. Уведіть потрібний час.

   Примітка: У Вашому телефоні використовується 24-годинний формат часу за умовчанням. Щодо зміни формату, див. стор. 130.

   Якщо Ви хочете скористатись опціями будильника, натисніть програмну клавішу **Опції**. Передбачені наступні опції:

   - **Скасувати**: відключає поточний будильник.
   - **Встанов. звук** : дозволяє вибрати мелодію будильника.

3. Натисніть клавішу *i* .

4. Виберіть **AM** або **PM** та натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Обрати**.

5. Якщо Ви вибрали **Ранковий** у кроці 1, виберіть опцію повтору **З Пн по Пт** або **З Пн по Сб**, а тоді натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Обрати**.

Для вимкнення будильника, коли він дзвенить, відкрийте телефон та натисніть програмну клавішу **Вихід**, одну з клавіш гучності, клавішу **C** або клавішу ⏻.

Скасувати: вимикає всі установки будильника.

Автом. увімкн.: якщо ця опція встановлена на **Увімкнено**, тоді будильник дзвенить у заданий час, навіть якщо телефон вимкнений.

Якщо ця опція встановлена на **Вимкнено**, а телефон у заданий час вимкнений, тоді будильник не подає сигналу.

Календар *(Меню 7.2)*

За допомогою функції Календар можна:

- знаходити у календарі Ваші записи.
- записувати нагадування щодо подій у Вашому розкладі.
- установлювати звукове нагадування.

Робота з календарем

При виборі меню **Календар** (**Меню 7.2**) на дисплеї відображається календар з виділеною поточною датою. При натисканні програмної клавіші **Опції** стають доступними наступні опції:

Шукати всі: виводить усі нагадування, незалежно від дня, починаючи з найдавнішого. Для перегляду нагадувань натискайте клавішу “Вгору” або “Вниз”.

Видалити всі: дозволяє стерти всі нагадування. Виводиться запит щодо підтвердження видалення.

Перейти до дати: дозволяє перейти до певної дати.

Вихід: виконує вихід з функції Календар та повертає телефон у режим очікування.

Уведення нагадування

Ви можете ввести в календар до 100 нагадувань. На один день можна ввести декілька нагадувань.

Щоб увести або змінити пам’ятку на заданий день, виконайте наступне:

1. За допомогою навігаційних клавіш виберіть у календарі дату.

   Примітка: Для переходу до попереднього або наступного місяця натискайте клавіші гучності на лівій стороні телефону.

2. Натисніть клавішу .

   Виводиться порожній екран для введення нагадування.

3. Уведіть нагадування, а тоді натисніть клавішу або програмну клавішу **Добре**.

   Примітка: Детальнішу інформацію щодо уведення символів можна знайти на стор. 46.

   Виводиться запит щодо встановлення будильника.

4. Якщо Ви хочете, щоб будильник задзвонив у вказаний день, натисніть клавішу .

   Якщо ні, тоді натисніть програмну клавішу **Пропуст**. Пам'ятка збережена.

5. Якщо Ви натиснули клавішу , тоді введіть час повідомлення та натисніть клавішу .

   Примітка: У Вашому телефоні використовується 24-годинний формат часу за умовчанням. Щодо зміни формату, див. стор. 130.

   Можна також вибрати мелодію будильника, натиснувши програмну клавішу **Мелодія**.

6. Виберіть **AM** або **PM** та натисніть клавішу або програмну клавішу **Обрати**.

Колір дати в календарі змінюється на зелений, вказуючи на існування нагадування для цієї дати.

Перегляд пам'ятки

При виборі дня, який вже містить інші пам'ятки, на дисплей виводиться остання пам'ятка.

Для перегляду наступної пам'ятки використовуйте клавіші "Вгору" та "Вниз".

Натиснувши клавішу або програмну клавішу **Опції**, можна скористатись наступними опціями:

Нове: дозволяє написати нове нагадування.

Редагувати: дозволяє змінити текст пам'ятки.

Будильник: дозволяє установити будильник на заданий час, щоб повідомити Вас про нагадування. Якщо для пам'ятки вже встановлений будильник, Ви можете змінити його або скасувати.

Видалити: дозволяє стерти нагадування.

Копіювати в: дозволяє копіювати нагадування на інший день.

Перемістити в: дозволяє змінити дату нагадування.

Час та Дата *(Меню 7.3)*

Це меню дозволяє змінити поточний час та дату. Ви можете також отримати інформацію про поточний час в іншій частині світу.

Передбачені наступні опції:

Встановити час: дозволяє ввести поточний час. Ви можете вибрати формат часу в меню **Формат часу** (**Меню 7.3.4**). Див. наступну сторінку.

Примітка: Перед установленням часу потрібно спершу вказати Ваш часовий пояс у меню **Світовий час** (**Меню 7.3.3**).

Встановити дату: дозволяє ввести день, місяць та рік.

Світовий час: дозволяє дізнатись поточний час в інших частинах світу за допомогою клавіш “Вліво” та “Вправо”.

На екрані відображається назва міста, а також поточний час та дата.

Щоб вибрати Ваш часовий пояс:

1. Виберіть місто, яке відповідає Вашому часовому поясу, натискаючи один або декілька разів клавішу “Вліво” або “Вправо”.

   Виводиться місцева дата та час.

2. Натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Задати**.

Формат часу: дозволяє змінити формат часу на **12 годин** або **24 години**.

Настройки дисплею: дозволяє установити відображення часу та дати на панелі меню.

Калькулятор *(Меню 7.4)*

За допомогою цієї функції можна використовувати телефон як калькулятор. Калькулятор виконує основні арифметичні дії, а саме: додавання, віднімання, множення та ділення.

1. Уведіть перше число за допомогою цифрових клавіш.

   Примітки:

   - Для переміщення курсора вліво або вправо натисніть клавішу * або #.
   - Для вставлення десяткової крапки або дужок натискайте ліву програмну клавішу до виведення потрібного знаку

2. Введіть арифметичний знак, натискаючи навігаційні клавіші згідно з малюнком на дисплеї.

3. Уведіть другу цифру.

4. Для підрахунку результату натисніть клавішу *i*.

5. Повторіть кроки з 1 по 4 потрібну кількість разів.

Список справ *(Меню 7.5)*

Ця функція дозволяє:

- скласти список справ.
- установити пріоритет та термін виконання для кожної справи.
- сортувати справи за пріоритетом та станом.

Створення списку справ

1. Натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Нове**.
2. Уведіть першу справу.

   Примітка: Детальнішу інформацію щодо уведення символів можна знайти на стор. 46.
3. Натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Добре**.
4. Виберіть високий, нормальний або низький пріоритет за допомогою клавіш “Вгору” та “Вниз” і натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Обрати**.
5. Уведіть термін та натисніть клавішу *i*.

   Якщо Ви не хочете вводити термін, натисніть програмну клавішу **Пропуст**.

Редагування списку справ

Якщо Ви вибрали меню **Список справ**, на дисплей виводиться поточний список справ із позначками стану та пріоритету (високий , нормальний та низький .

Перейдіть до справи у списку та натисніть клавішу *i* для перегляду деталей даної справи. Якщо потрібно, перегляньте справу за допомогою клавіш “Вгору” та “Вниз”.

Для зміни статусу справи натисніть клавішу *, щоб позначити справу як виконану на даний час.

Натиснувши програмну клавішу **Опції**, можна скористатись наступними опціями:

Нове: дозволяє написати нову пам’ятку.

Позначити: дозволяє змінити статус справи. Виберіть відповідний статус (**Виконано** або **Скасувати**).

Редагувати: дозволяє редагувати адресу URL. Ви можете змінити текст, пріоритет та/або термін для даної справи.

Сортувати: дозволяє сортувати існуючі справи за пріоритетом. Виберіть критерій сортування (**Високий**, **Низький**, **Виконано** або **Скасувати**).

Копіювати: дозволяє копіювати справу.

Копіювати в календар: дозволяє копіювати справу в календар як пам’ятку. Ви можете змінити текст і термін справи, а також установити будильник.

Видалити: видаляє справу.

Видалити всі: дозволяє видалити всі справи.

Вихід: вихід у режим очікування.

Голос. нагадування *(Меню 7.6)*

Можна записувати голосові нагадування. Після запису Ви можете надіслати голосове нагадування іншим особам за допомогою послуги MMS.

Записати голос *(Меню 7.6.1)*

Це меню дозволяє записати нове нагадування. При виборі цієї опції на дисплей виводиться 30-секундний таймер.

1. Щоб розпочати запис, натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Запис**.
2. Запишіть нагадування, говорячи в мікрофон.
3. При натисканні клавіші *i* або програмної клавіші **Стоп**, або коли вичерпаний час запису, на дисплей виводяться наступні опції:
   - **Відтворити**: відтворює Ваше нагадування.
   - **Перезаписати**: скасовує запис та дозволяє записати інший.
   - **Зберегти**: дозволяє зберегти нагадування.
   - **Вихід**: скасовує Ваші записи та виходить з меню **Записати голос**.
4. Для збереження нагадування виберіть опцію **Зберегти** та натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Обрати**.
5. При потребі, за допомогою клавіші **C** зітріть назву за умовчанням та уведіть власну назву для нагадування.

   Детальнішу інформацію щодо уведення символів можна знайти на стор. 46.

6. Натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Добре**.

   Голосове нагадування збережене, а на дисплей виводиться інформація про нього.
7. Натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Опції** для користування наступними опціями:
   - **Відправити**: дозволяє надіслати голосове нагадування іншим особам за допомогою функції MMS. Виконайте операції на стор. 96.
   - **Перейменувати**: дозволяє змінити назву нагадування.
   - **Видалити**: стирає пам'ятку.
8. Щоб вийти з меню, натисніть клавішу **C** або ☎\⏻.

Список голос. записів *(Меню 7.6.2)*

Дане меню відображає список збережених голосових нагадувань. Перейдіть до голосового нагадування та натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Опції** для користування наступними опціями:

Відтворити: відтворює нагадування.

Передати: дозволяє надіслати голосове нагадування іншим особам за допомогою функції MMS. Детальнішу інформацію щодо надсилання повідомлень можна знайти на стор. 96.

Перейменувати: дозволяє змінити назву нагадування.

Властивості: виводить інформацію про нагадування, наприклад, назву, тривалість запису, а також дату і час створення запису та об'єм пам'яті.

Видалити: стирає пам'ятку.

Видалити всі *(Меню 7.6.3)*

У цьому меню можна стерти усі Ваші голосові нагадування.

Коли з'явиться запит про підтвердження, натисніть клавішу ***i*** або програмну клавішу **Так**. Для відміни стирання натисніть програмну клавішу **Ні**. Коли з'явиться запит про підтвердження, натисніть клавішу ***i*** або програмну клавішу **Так** ще раз.

Стан пам'яті *(Меню 7.6.4)*

Телефон дозволяє перевірити об'єм зайнятої та вільної пам'яті для збереження голосових нагадувань.

Дисплей відображає загальний, вільний та використаний об'єми пам'яті, включаючи кількість записаних нагадувань та загальну кількість нагадувань, які можна записати. Натисніть клавішу "Вгору" або "Вниз" для переміщення екраном.

Ковертер валют *(Меню 7.7)*

За допомогою цього меню Ви зможете конвертувати валюту.

1. Уведіть поточний курс Вашої валюти та натисніть клавішу ***i*** або програмну клавішу **Добре**.

   Десяткову крапку можна ввести, натиснувши клавішу **#**.

2. Уведіть суму для конвертування та натисніть клавішу ***i*** або програмну клавішу **Добре**.

   На дисплей виводиться сума, яку Ви ввели, та її еквівалент в іншій валюті.

3. Натисніть клавішу **C** або програмну клавішу **Вихід** для виходу з конвертора валют.

Фотокамера

За допомогою вбудованого у телефон модуля камери Ви зможете фотографувати людей та різноманітні події, де б Ви не були. Ви можете також надсилати фотографії іншим особам у мультимедійному повідомленні, встановлювати як шпалери або як ідентифікаційне зображення запису телефонної книги.

Телефон дозволяє також записувати відеоматеріали.

Примітка: В режимі очікування можна швидко вийти в меню **Фотокамера**, натиснувши клавішу камери ( ) з правого боку телефону.

УВАГА!:
- Не фотографуйте людей без їх дозволу.
- Не фотографуйте у місцях, де це робити заборонено.
- Не фотографуйте у місцях, де можна порушити усамітнення інших людей.

Зйомка фотографій

Камера телефону робить фотографії у форматі JPEG. Фотографії можна робити як з відкритою, так із закритою кришкою телефону. Коли кришка закрита, можна використовувати зовнішній дисплей.

Примітка: При фотографуванні під прямим сонячним промінням або в умовах сильного освітлення на фотографіях можуть з'являтись тіні.

Фотографування з відкритим телефоном

1. Меню **Фото та відправити** дозволяє увімкнути камеру при відкритому телефоні. Щоб увімкнути камеру, Ви можете також в режимі очікування натиснути та притримати клавішу камери ( ) з правого боку телефону.

   На дисплеї з'являється зображення, яке Ви хочете сфотографувати.

2. Настройте зображення, направивши камеру на об'єкт фотографування.

3.

Щоб	**Натисніть...**
перекинути зображення по вертикалі	клавішу .
перекинути зображення по горизонталі	клавішу .
наблизити або віддалити зображення	клавішу "Вгору" або "Вниз".
настроїти яскравість	клавіші "Вліво" або "Вправо".
використати опції	ліву програмну клавішу. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 140.
увімкнути режим запису	**1** клавішу. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 144.
змінити розмір екрана	**2** клавішу.
змінити якість зображення	**3** клавішу.
змінити режим фотографування	**4** клавішу.

3.

Щоб	**Натисніть...**
змінити тони кольорів або застосувати спеціальні фотоефекти	**5** клавішу.
усунути білі лінії або плямки з дисплею.	**6** клавішу.
використати декоративну рамку	**7** клавішу.
зробити паузу перед фотографуванням	**8** клавішу.
увійти в меню **Мої фото** (**Меню 8.2**)	**9** клавішу. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 142.

4. Для фотографування натисніть клавішу або клавішу камери.

5. Натисніть клавішу або програмну клавішу **Зберегти**.

   Для відміни стирання натисніть програмну клавішу **Скасув**.

6.

Щоб	**Натисніть...**
скористатися опціями введення	клавішу або програмну клавішу **Опції**. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 142.
повернутись у режим зйомки	клавішу **C** або програмну клавішу .
повернутись у режим очікування	клавішу .

Фотографування з закритим телефоном

1. Не відкриваючи кришку телефону, натисніть та утримуйте клавішу камери ( ), що на правій стороні телефону.

   На зовнішньому дисплеї з'являється зображення, яке Ви хочете сфотографувати.

2. Настройте зображення, направивши камеру на об'єкт фотографування.

   Настроїти зображення, а також наблизити або віддалити зображення, можна за допомогою клавіш гучності.

3. Для фотографування натисніть клавішу камери.

   Телефон автоматично зберігає фотографію та повертається у режим зйомки.

Використання опцій камери

У режимі зйомки можна скористатись різноманітними опціями камери, натискаючи праву або ліву програмну клавішу.

Передбачені наступні опції:

Ефекти: дозволяє змінити колір фону та застосувати до фотографії спеціальні ефекти.

Рамка: дозволяє вставляти фотографії у декоративні рамки. Виберіть рамку зі списку за допомогою навігаційних клавіш.

Режим: дозволяє фотографувати в різних режимах. Після зміни режиму його індикатор з'являється у верхній лівій частині дисплея.

Звичайна зйомка: дозволяє фотографувати в звичайному режимі.

Серійна зйомка: дозволяє робити серію фотографій рухомих об'єктів. Виберіть швидкість фотографування (**Висока швидкість** або **Нормальна швидкість**) та потрібну кількість фотографій. При натисненні клавіші *i* або клавіші камери камера робить фотографії послідовно.

Завершивши зйомку, натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Зберегти всі** для збереження усіх фотографій, а тоді натисніть програмну клавішу **Зберегти**.

Нічна зйомка: дозволяє робити якісні фотографії у сутінках.

Обертання: дозволяє обертати фотографію. Фотографію можна повернути на 90 градусів (вертикальна орієнтація), зробити дзеркальне відображення або ж те та інше одночасно.

Таймер: дозволяє встановлювати паузу перед фотографуванням. Виберіть потрібний проміжок часу. При натисненні клавіші *i* або клавіші камери камера робить фотографії після вказаного проміжку часу.

Настройки: дозволяє змінити настройки зображення за умовчанням.

Розмір фото: встановлює розмір фотографії: **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QQVGA(160x120)** або **Mobile(128x120)**. Вибраний розмір зображення відображається у верхній частині екрану камери.

Якість фото: дозволяє вибрати якість зображення: **Економна**, **Нормальна**, **Відмінна** та **Найкраща**. Вибрана якість зображення відображається у верхній частині екрану камери.

Фото та відправити *(Меню 8.1)*

Це меню дозволяє робити фотографії.

При входженні в це меню вмикається камера, а дисплей телефону переходить в режим фотографування. Детальнішу інформацію щодо фотографування можна знайти на стор. 137.

Мої фото *(Меню 8.2)*

Це меню дозволяє переглядати Ваші фотографії.

Це меню дозволяє переглянути фотографії, збережені в телефоні, у режимі піктограми (мініатюри зображень). Користуйтесь навігаційними клавішами для переміщення між фотографіями.

Для перегляду фотографій на повному екрані натисніть клавішу *i* . Для повернення у режим піктограми натисніть клавішу **C** або програмну клавішу .

Натисніть програмну клавішу **Опції** для користування наступними опціями:

Переглянути: дозволяє переглянути фотографію на повний екран. Ця опція доступна тільки в режимі піктограми.

Відправити: дозволяє надіслати фотографію іншій особі у мультимедійному повідомленні. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 96.

Перейменувати: дозволяє змінити назву фотографії.

Встановити як шпалери: дозволяє встановити фотографію як фон дисплея в режимі очікування.

Встанов. як фото абонента: дозволяє встановити фотографію як зображення для ідентифікування абонента в телефонній книзі.

Захист: дозволяє захистити фотографію від випадкового стирання.

Видалити: дозволяє стерти фотографію.

Видалити всі: дозволяє стерти всі фотографії, збережені у Вашому телефоні.

Властивості: відображає властивості фотографії, наприклад, час та дату зйомки, розмір файла, розмір фотографії, стан захисту, формат файла та назву файла.

Відео *(Меню 8.3)*

Телефон дозволяє записувати відеоматеріали.

Запис *(Меню 8.3.1)*

Телефон дозволяє записати до п'яти відеоматеріалів.

1. Після увімкнення камери настройте зображення, спрямувавши камеру на об'єкт зйомки.

2.

Щоб	**Натисніть...**
перекинути зображення по вертикалі	клавішу ∧.
перекинути зображення по горизонталі	клавішу ∨.
наблизити або віддалити зображення	клавішу "Вгору" або "Вниз".
настроїти яскравість	клавіші "Вліво" або "Вправо".
змінити режим камери	**1** клавішу .

3. Натисніть клавішу *i* або клавішу камери, щоб розпочати запис.

4. Після закінчення запису натисніть ліву програмну клавішу, клавішу *i* або клавішу камери.

   Після вичерпання часу для зйомки відео телефон автоматично зупиняє запис.

5. Натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Зберегти**. Відеоматеріал зберігається, а дисплей повертається у режим запису.

   Для відміни відеозапису натисніть програмну клавішу **Скасув**.

Відео *(Меню 8.3.2)*

Це меню дозволяє переглянути піктограми зображень відеоматеріалу.

Для відтворення відео:

1. Натискайте навігаційні клавіші для переходу до потрібного відеоматеріалу.

2. Натисніть клавішу *i*, щоб розпочати відтворення відео.

3.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
зупинити відтворення	клавішу *i* або програмну клавішу **Пауза**.
відновити відтворення	клавішу *i* або програмну клавішу **Продовж**.
закінчити відтворення	клавішу **Стоп**.
повернутись у режим очікування	клавішу .

Нажмить клавішу **Опції** для використання наступних опцій:

Перейменувати: дозволяє змінити назву файла.

Видалити: дозволяє видалити поточний відеофайл.

Видалити всі: дозволяє стерти всі файли відео.

Захист: дозволяє захистити відеоматеріал від випадкового стирання.

Властивості: відображає властивості відеоматеріалу, наприклад, час та дату зйомки, розмір файла, стан захисту, формат файла та час відтворення відео.

Стан пам’яті *(Меню 8.4)*

Телефон дозволяє перевірити об’єм зайнятої та вільної пам’яті, а також залишковий об’єм пам’яті камери.

При натисканні клавіш “Вгору” або “Вниз” на дисплеї відображається загальний, використаний та вільний об’єм пам’яті для збереження фотографій та відео.

Настройка телефону

Багато різних функцій телефону можна настроювати на Ваш розсуд. Доступ до цих функцій відбувається через меню **Настройка телефону**.

Активувати IrDA *(Меню 9.1)*

Ця функція дозволяє надсилати та приймати дані через інфрачервоний порт. Для використання інфрачервоного з’єднання виконайте наступне:

- зробіть конфігурацію та увімкніть IrDA-сумісний інфрачервоний порт на Вашому ПК;
- увімкніть функцію інфрачервоного з’єднання у телефоні; у верхній стрічці дисплея з’являється значок ( ).
- наведіть IrDA порт телефону на IrDA порт Вашого комп’ютера.

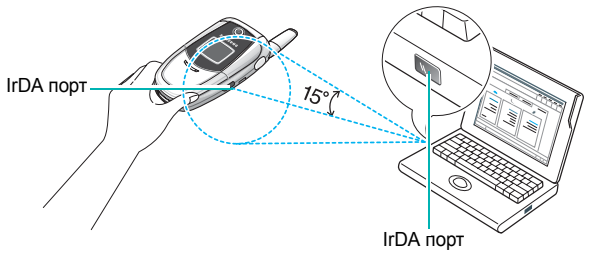

З’єднання готове для передавання даних.

Якщо з’єднання між Вашим телефоном та IrDA-сумісним пристроєм не буде встановлене протягом 30 секунд після увімкнення порту телефону, тоді порт буде автоматично вимкнений.

Примітка: Для оптимальної роботи, рекомендується використовувати кабель для передачі даних, який входить у комплект телефону SGH-E300.

Мої настройки *(Меню 9.2)*

У цьому меню можна змінювати різні настройки дисплея та підсвічення.

Шпалери *(Меню 9.2.1)*

Це меню дозволяє змінити зображення фону або колір тексту, які відображаються в режимі очікування.

Передбачені наступні опції:

Список шпалер: Ви можете завантажити зображення з web-сторінки, заданої Вашим оператором зв'язку, або вибрати зображення фону, яке буде відображатись на дисплеї в режимі очікування.

Щоб змінити зображення фону:

1. Прокрутіть список, натискаючи клавішу "Вгору" або "Вниз".

   Вам на вибір пропонуються різноманітні зображення. Ви можете також установити порожній фон та будь-яке зображення, завантажене з Інтернету та додаткової програми EasyGPRS або прийняте з повідомленнями.

2. Виділіть зображення, яке Вам подобається, та натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Обрати**.

3. Коли це зображення з'явиться на екрані, клавішу *i* або програмну клавішу **Обрати** для установлення його фоном у режимі очікування.

Відображення тексту: дозволяє увімкнути або вимкнути відображення поточного часу та дати.

Колір тексту: Ви можете вибрати колір тексту, який буде виводитись у режимі очікування.

Зовнішній дисплей *(Меню 9.2.2)*

Це меню дозволяє вибрати колір зображення, яке відображається на зовнішньому дисплеї.

Стиль меню *(Меню 9.2.3)*

Це меню дозволяє вибрати стиль відображення меню. Ви можете вибрати **По колу**, **Смужки** або **Сторінки**.

Підсвічування *(Меню 9.2.4)*

Ви можете вибрати тривалість підсвічення. Підсвічення вмикається на деякий час, коли Ви відкриваєте телефон, натискаєте клавішу або приймаєте дзвінок/повідомлення.

Службове світло *(Меню 9.2.5)*

Це меню дозволяє увімкнути або вимкнути службове світло. Воно також дає змогу вибрати колір службового світла.

Виберіть один із семи кольорів. Коли телефон буде готовий до використання, службове світло почне блимати відповідним кольором.

Якщо Ви не хочете використовувати службове світло, виберіть **Вимкнено**.

Графіч. лого *(Меню 9.2.6)*

Це меню дозволяє вивести на екран логотип Вашого оператора зв'язку замість його імені.

Вимкнено: в режимі очікування виводиться ім'я оператора зв'язку.

Увімкнено: в режимі очікування виводиться логотип оператора зв'язку, збережений у пам'яті Вашого телефону. Якщо в пам'яті немає логотипу, виводиться ім'я оператора.

Привітальне повідом. *(Меню 9.3)*

Це меню дозволяє установити привітання, яке виводиться під час увімкнення телефону.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
стерти існуюче повідомлення	клавішу **C** та утримуйте її, доки не буде стерте все повідомлення.
увести нове повідомлення	відповідні літеро-цифрові клавіші.
змінити режим введення тексту	праву програмну клавішу.

Детальнішу інформацію щодо уведення символів можна знайти на стор. 46.

Власний номер *(Меню 9.4)*

Ця функція є довідковою. Вона дозволяє Вам, при потребі, переглянути власні телефонні номери.

Ви можете:

- присвоїти ім'я кожному з Ваших телефонних номерів, зареєстрованих на Вашій SIM-карті.
- редагувати імена та номери.

Будь-які зміни, внесені в це меню, не впливають на дійсні номери користувача послуг, зареєстровані на Вашій SIM-карті.

Мова *(Меню 9.5)*

Ви можете вибрати мову дисплея. При встановленні опції мови на **Автоматично** мова вибирається автоматично відповідно до мови SIM-карти.

Примітка: У залежності від країни, оператора послуг та версії програмного забезпечення телефону опція **Автоматично** може не відображатись.

Безпека *(Меню 9.6)*

Функція безпеки дозволяє обмежити користування телефоном іншими особами, а також установити обмеження на здійснення певних типів дзвінків.

Для захисту функцій телефону використовується ряд кодів та паролів. Їх опис наводиться у наступних розділах. Див. також сторінки 161-164.

Перевірка PIN *(Меню 9.6.1)*

Якщо функція перевірки PIN увімкнена, Ви повинні будете вводити Ваш PIN кожного разу при увімкненні телефону. Отже ті, хто не знає Вашого коду PIN, не зможуть користуватись Вашим телефоном без Вашого дозволу.

Примітка: Перед вимкненням функції перевірки PIN Ви повинні ввести Ваш PIN.

Передбачені наступні опції:

Вимкнено: при увімкненні телефон одразу ж встановлює з'єднання з мережею.

Увімкнено: при кожному увімкнені телефону потрібно вводити код PIN.

Зміна PIN *(Меню 9.6.2)*

Ця функція дозволяє замінити діючий код Pin на новий за умови, що функція перевірки PIN увімкнена. Перед тим, як задати новий PIN, потрібно ввести діючий PIN.

Після введення нового PIN з'явиться запит щодо підтвердження його повторним уведенням.

Блок. телефона *(Меню 9.6.3)*

Якщо функція блокування телефону увімкнена, тоді під час кожного увімкнення телефону Вам потрібно буде вводити пароль телефону, який складається з 4-8 цифр.

Установлений виробником пароль: "00000000". Щодо зміни пароля телефону див. меню **Зміна пароля** (**Меню 9.6.4**) нижче.

Після введення правильного пароля Ви можете користуватись телефоном, поки не вимкнете його.

Передбачені наступні опції:

Вимкнено: при увімкненні телефону не виводиться запит щодо введення пароля.

Увімкнено: при увімкненні телефону виводиться запит щодо введення пароля.

Зміна пароля *(Меню 9.6.4)*

Функція зміни пароля дозволяє замінити Ваш діючий пароль телефону на новий. Перед тим, як задати новий пароль, потрібно спершу ввести діючий.

Установлений виробником пароль: "00000000". Після введення нового пароля з'явиться запит щодо підтвердження його повторним уведенням.

Конфеденційність *(Меню 9.6.5)*

За допомогою цього меню можна заблокувати у телефоні таку інформацію, як MMS повідомлення, фотографії, відео, голосові нагадування, зображення та звуки. Після заблокування інформації Вам потрібно буде увести пароль телефону, щоб отримати доступ до відповідних меню.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
вибрати об'єкт для блокування	клавішу "Вгору" або "Вниз". Для блокування усіх Ваших об'єктів виберіть **Всі**.
поставити позначку	клавішу *i*.
зняти позначку	клавішу *i* знову.
заблокувати позначені об'єкти	програмну клавішу **Так**.

При запиті пароля уведіть пароль телефону та натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Добре**.

Примітка: Установлений виробником пароль: "00000000". Щодо його зміни див. на стор. 153.

Блок. SIM *(Меню 9.6.6)*

При увімкненій функції блокування SIM Ваш телефон буде працювати тільки з Вашою SIM-картою. Перед вставлянням іншої SIM-карти потрібно ввести код блокування SIM-карти.

Після введення коду блокування з'явиться запит щодо підтвердження його повторним уведенням.

Щоб зняти блокування SIM, потрібно ввести код блокування SIM.

Режим FDN *(Меню 9.6.7)*

Режим фіксованого набору (FDN), якщо він підтримується Вашою SIM-картою, дозволяє обмежити вихідні дзвінки до декількох телефонних номерів.

Передбачені наступні опції:

Вимкнено: можна дзвонити за будь-яким номером.

Увімкнено: можна дзвонити тільки за номерами, збереженими у телефонній книзі. Ви повинні ввести Ваш PIN2.

Примітка: Не всі SIM-карти мають PIN2. Якщо Ваша SIM-карта не має PIN2, це меню не виводиться.

Зміна PIN2 *(Меню 9.6.7)*

Функція зміни PIN2 дозволяє замінити Ваш діючий код PIN2 на новий. Перед тим, як задати новий PIN2, потрібно спершу ввести діючий.

Після введення нового PIN2 з'явиться запит щодо підтвердження його повторним уведенням.

Примітка: Не всі SIM-карти мають PIN2. Якщо Ваша SIM-карта не має PIN2, це меню не виводиться.

Додаткові настройки *(Меню 9.7)*

Ви можете увімкнути або вимкнути функції автоматичного повторного набору або відповіді.

Щоб...	**Натисніть...**
увімкнути	клавішу *i* або програмну клавішу **Познач**. Перед опцією з'являється позначка.
вимкнути	клавішу *i* або програмну клавішу **Зняти**. Позначка перед опцією зникає.

Передбачені наступні опції:

Автодозвін: дозволяє автоматично набирати номер абонента до десяти раз у випадку неуспішного дзвінка.

Примітка: Інтервал між дзвінками змінюється.

Активний фолдер: щоб відповісти на дзвінок, якщо ця опція увімкнена, просто відкрийте кришку.

Якщо ця опція вимкнена, тоді для відповіді на дзвінок потрібно відкрити кришку телефону та натиснути одну з клавіш, в залежності від настройки опції **Відпов. будь-якою клав**.

Відпов. будь-якою клав.: якщо ця опція увімкнена, Ви можете відповідати на вхідні дзвінки натисненням будь-якої клавіші, окрім клавіші ⏻ та програмної клавіші **Відмова**. Щоб відхилити дзвінок, натисніть клавішу ⏻ або програмну клавішу **Відмова**.

Якщо ця опція вимкнена, для відповіді на дзвінок Ви можете натиснути тільки клавішу ✆ або програмну клавішу **Прийняти**.

Швидке меню *(Меню 9.8)*

Навігаційні клавіші можна використовувати як клавіші швидкого доступу. При натисненні в режимі очікування вони забезпечують безпосередній доступ до певних меню.

Клавіша "Вгору" є клавішею швидкого доступу до меню **Фото камера**. У цьому меню Ви можете змінити призначення клавіш "Вниз", "Вправо" та "Вліво", як клавіш швидкого доступу.

Щоб призначити клавішу швидкого доступу:

1. виберіть клавішу, яка буде використовуватись для швидкого доступу, натиснувши клавішу "Вгору" або "Вниз", а тоді натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Обрати**.

2. Виберіть меню для швидкого доступу, натискаючи клавішу "Вгору" або " Вниз".

   Примітка: Щоб вимкнути клавішу швидкого доступу, виберіть опцію **Ні**.

3. Натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Обрати**, щоб зберегти вибір.

Скасувати настройки *(Меню 9.9)*

Ви можете просто повернути телефон до настройок за умовчанням. Для цього виконайте наступне:

1. Виберіть меню **Скасувати настройки**.

2. Уведіть 4-8-значний пароль телефону та натисніть клавішу *i* або програмну клавішу **Добре**.

Примітка: Установлений виробником пароль: "00000000". Щодо його зміни див. на стор. 153.

Усунення неполадок

Перед звертанням до відділу гарантійного обслуговування виконайте ці прості перевірки. Вони можуть заощадити Ваш час та кошти, які витрачаються на зайве звертання до ремонтного бюро.

При увімкненні телефону можуть з'явитись наступні повідомлення:

Вставте SIM картку

- Упевніться, що SIM-карта встановлена правильно.

Телефон блоковано Введіть пароль

- Увімкнена функція автоматичного блокування. Перед тим, як Ви зможете користуватись телефоном, Ви повинні ввести пароль телефону.

Введіть PIN

- Ви користуєтесь телефоном вперше. Ви повинні ввести персональний ідентифікаційний номер (PIN), який додається до SIM-карти.
- Увімкнена функція перевірки PIN. При кожному увімкненні телефону потрібно вводити PIN. Для вимкнення цієї функції скористайтесь меню **Перевірка PIN** (**Меню 9.6.1**).

Введіть PUK

- Код PIN був тричі неправильно введений , через це телефон тепер заблокований. Уведіть код PUK, наданий Вашим оператором мережі.

Виводиться повідомлення "Немає мережі", "Збій мережі" або "Не виконано"

- Втрачене з'єднання з мережею. Імовірно Ви знаходитесь у зоні слабого сигналу (в тунелі або в оточенні будинків). Перейдіть в інше місце та спробуйте встановити з'єднання знову.
- Ви намагаєтесь отримати доступ до опції, яку Ви не передплатили у Вашого оператора зв'язку. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора зв'язку.

Ви ввели номер, однак він не був набраний

- Чи натиснули Ви клавішу ?
- Чи встановлюєте Ви з'єднання з правильною стільниковою мережею?
- Можливо, Ви задали опцію заборони вихідних дзвінків.

Ваш абонент не може з'єднатись з Вами

- Чи увімкнений Ваш телефон (клавіша \ ⓘ була натиснута та утримувалась більше секунди)?
- Чи встановлюєте Ви з'єднання з правильною стільниковою мережею?
- Можливо, Ви задали опцію заборони вхідних дзвінків.

Ваш абонент не чує Вас

- Чи не вимкнули Ви мікрофон?
- Чи достатньо близько Ви тримаєте телефон біля Ваших уст? Мікрофон розташований в нижній частині телефону.

Телефон починає подавати сигнали, а на дисплеї спалахує повідомлення “Батарея розряджена”

- Ваш акумулятор заряджений недостатньо. Зарядіть акумулятор.

Низька якість сигналу дзвінка

- Перевірте індикатор потужності сигналу на дисплеї (); кількість смужок вказує на потужність сигналу від високої () до низької ().
- Спробуйте перейти в інше місце або, якщо Ви у приміщенні, станьте ближче до вікна.

Номер не набирається при уведенні запису з телефонної книги

- Переконайтесь, що номер був збережений правильно, користуючись функцією пошуку в телефонній книзі.
- Якщо потрібно, збережіть номер заново.

Якщо вищенаведені інструкції не допомагають вирішити проблему, занотуйте:

• модель та серійний номер Вашого телефону
• гарантійні дані Вашого телефону
• чіткий виклад Вашої проблеми

Після цього зверніться до місцевого дилера або у відділ гарантійного обслуговування Samsung.

Коди доступу

У Вашому телефоні є декілька кодів доступу, які використовуються щодо телефону та SIM-карти. Ці коди допомагають захистити телефон від несанкціонованого використання.

При отриманні запиту щодо будь-якого з описаних нижче кодів уведіть відповідний код (виводиться у вигляді зірочок) та натисніть програмну клавішу *i* або програмну клавішу **Добре**. Якщо Ви зробили помилку, натискайте клавішу **С** один або більше разів, до стирання неправильної цифри, а тоді продовжуйте вводити правильний код.

Коди доступу (окрім PUK та PUK2) можна змінити за допомогою меню **Безпека** (**Меню 9.6**). Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 152.

Увага! Не користуйтесь кодами, які схожі з номерами екстрених служб (наприклад, 112), щоб випадково не набрати ці номери.

Пароль телефону

Функція блокування телефону використовує пароль телефону для захисту Вашого телефону від несанкціонованого користування. Установлений виробником пароль телефону за умовчанням: “00000000”.

Для того, щоб...	**Див...**
увімкнути/вимкнути функцію блокування телефону	сторінку 153 (**Меню 9.6.3**).
змінити пароль телефону	сторінку 153 (**Меню 9.6.4**).

PIN

Персональний **І**дентифікаційний **Н**омер або PIN (від 4 до 8 цифр) захищає Вашу SIM-карту від несанкціонованого використання. Зазвичай він додається до SIM-карти.

Якщо тричі поспіль Ви введете неправильний PIN, цей код буде вимкнений і недоступний для використання, поки Ви не увімкнете його, увівши код PUK (див. нижче).

Для того, щоб...	**Див...**
увімкнути/вимкнути функцію PIN	сторінку 152 (**Меню 9.6.1**).
змінити PIN	сторінку 152 (**Меню 9.6.2**).

PUK

8-цифровий код PUK (**К**од **Р**озблокування **P**IN) необхідний для зміни вимкненого PIN. PUK додається до SIM-карти. Якщо його немає або Ви загубили його, зверніться до Вашого оператора зв'язку.

Для повторного увімкнення Вашого PIN:

1. Уведіть PUK та натисніть програмну клавішу *i* або програмну клавішу **Добре**.
2. Уведіть новий PIN на Ваш вибір та натисніть програмну клавішу *i* або програмну клавішу **Добре**.
3. Коли з'явиться повідомлення **Підтвердіть PIN**, уведіть той самий код та натисніть програмну клавішу *i* або програмну клавішу **Добре**.

При неправильному введенні PUK десять раз поспіль SIM-карта стане недійсною. Зверніться до Вашого оператора зв'язку щодо отримання нової карти.

PIN2

Код PIN2 (від 4 до 8 цифр), який додається до деяких SIM-карт, необхідний для доступу до спеціальних функцій, наприклад, установлення максимальної вартості дзвінка. Ці функції доступні, якщо їх підтримує Ваша SIM-карта.

Якщо тричі поспіль Ви введете неправильний PIN2, цей код буде вимкнений і недоступний для використання, поки Ви не увімкнете його, увівши код PUK2 (див. нижче).

Щодо зміни PIN2 див. сторінку 155 (**Меню 9.6.8**).

PUK2

8-цифровий код PUK2 (**К**од **Р**озблокування **P**IN2), який додається до деяких SIM-карт, необхідний для зміни вимкненого PIN2. Якщо Ви загубили код, зверніться до Вашого оператора зв'язку.

Для повторного увімкнення Вашого PIN2:

1. Уведіть PUK2 та натисніть програмну клавішу *i* або програмну клавішу **Добре**.
2. Уведіть новий PIN2 на Ваш вибір та натисніть програмну клавішу *i* або програмну клавішу **Добре**.

3. Коли з'явиться повідомлення **Підтвердіть PIN2**, уведіть той самий код та натисніть програмну клавішу *i* або програмну клавішу **Добре**.

Якщо Ви уведете невірний код PUK2 десять раз поспіль, Ви не зможете отримати доступ до функцій, які потребують уведення PIN2. Зверніться до Вашого оператора зв'язку щодо отримання нової карти.

Пароль обмеження

4-цифровий пароль обмеження необхідний для використання функції заборони дзвінків. Ви можете отримати пароль у Вашого оператора зв'язку, коли передплатите цю функцію.

Цей пароль можна змінити в меню **Заборона дзвінків** (**Меню 3.2**). Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 76.

Інформація щодо здоров'я та безпеки

Інформація про сертифікацію SAR (опромінення радіочастотною енергією)

Даний телефон відповідає вимогам Європейського Союзу щодо опромінення радіохвилями.

Ваш телефон є радіопередавачем та радіоприймачем. Він сконструйований та вироблений таким чином, щоб не перевищувати обмежень щодо опромінювання радіочастотною (РЧ) енергією, рекомендованих Радою ЄС. Ці обмеження є частиною детальних інструкцій і встановлюють гранично допустимі рівні РЧ-енергії для населення. Інструкції розроблені незалежними науковими організаціями у процесі періодичного та скрупульозного аналізу наукових досліджень. Обмеження містять значний допуск щодо безпеки, метою якого є гарантування безпеки усім особам, незалежно від їх віку та стану здоров'я.

У стандарті опромінення для мобільних телефонів застосовується одиниця виміру, відома як SAR (Питома потужність поглинання). Обмеження SAR, рекомендоване Радою ЄС, становить 2,0 Вт/кг.*

Максимальне значення SAR для даної моделі становить 0,513 Вт/кг.

* Межа SAR для мобільних телефонів становить 2,0 Вати/кілограм (Вт/кг) з опосередненням на десять грам тілесної тканини. Межа містить значний допуск щодо безпеки для додаткового захисту населення та врахування будь-яких відхилень у вимірюваннях. Величина SAR може різнитись у залежності від вимог щодо звітності у кожній окремій країні та діапазону мережі.

Тести SAR виконуються з використанням стандартних робочих позицій, коли телефон передає на найвищому сертифікованому рівні потужності, в усіх діапазонах частот, які підлягають тестуванню. Хоча SAR визначається при найвищому сертифікованому рівні потужності, дійсний рівень SAR телефону під час роботи може бути значно нижчим за максимально допустиму величину. Це викликано тим, що телефон призначений для роботи на декількох рівнях потужності, щоб користуватись мінімальною потужністю для підтримання зв'язку з мережею. Взагалі, чим ближче Ви знаходитесь до основної станції, тим нижча вихідна потужність телефону.

Перед тим, як нова модель телефону потрапить в продаж, виробник повинен довести, що телефон створений у відповідності з Європейською Директивою щодо радіоприладів та обладнання телекомунікаційних терміналів. Однією з основних вимог цієї директиви є захист здоров'я та безпеки користувачів та інших осіб.

Застереження щодо користування акумуляторами

- Ніколи не використовуйте пошкоджений зарядний пристрій або акумулятор.
- Використовуйте акумулятор тільки за призначенням.
- При роботі телефону поблизу базової станції мережі він використовує меншу потужність. На тривалість роботи в режимі очікування та розмови впливає потужність сигналу стільникової мережі та параметри, установлені оператором зв'язку.
- Час заряджання акумулятора залежить від залишкового заряду та типу акумулятора і зарядного пристрою. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, однак він поступово виходить з ладу. Якщо тривалість роботи (в режимі розмови та очікування) відчутно зменшилась, Вам слід придбати новий акумулятор.

- Якщо повністю заряджений акумулятор залишити без використання, він з часом сам розрядиться.
- Використовуйте тільки акумулятори, рекомендовані Samsung, і заряджайте їх тільки зарядними пристроями, рекомендованими Samsung. Якщо зарядний пристрій не використовується, відключіть його від джерела живлення. Не залишайте акумулятор підключеним до зарядного пристрою більш ніж на тиждень, оскільки надлишкове заряджання може скоротити термін його служби.
- Екстремальні температури впливають на ємність Вашого акумулятора: інколи його слід спершу охолодити або розігріти перед зарядженням.
- Не залишайте акумулятор у гарячих або холодних місцях (наприклад, в автомобілі влітку або взимку) – це скорочує його ємність та термін служби. Намагайтесь завжди зберігати акумулятор при кімнатній температурі. Телефон з гарячим або холодним акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Іонно-літієві акумулятори особливо чутливі до температур нижче 0 °C (32 °F).
- Не замикайте акумулятор. Випадкове коротке замикання може статись, коли металеві об'єкти (монета, скріпка або ручка) замикають контакти + та – акумулятора (металеві смужки на акумуляторі), наприклад, при носінні додаткового акумулятора в кишені або сумці. Коротке замикання терміналів може пошкодити акумулятор або об'єкт, який спричинив коротке замикання.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з місцевими стандартами. Завжди віддавайте на переробку. Не кидайте акумулятори у вогонь.

Безпека за кермом

Бездротовий телефон надає унікальну можливість спілкування – майже в будь-якому місці та в будь-який час. Однак, переваги бездротових телефонів несуть у собі і велику відповідальність, яку кожен користувач повинен усвідомлювати.

Перебуваючи за кермом, Ви перш за все відповідаєте за керування автомобілем. При використанні мобільного телефону за кермом автомобіля упевніться, чи не порушуєте Ви спеціальних правил, діючих на даній території або в країні.

Умови експлуатації

Виконуйте спеціальні положення, які діють у місцях Вашого перебування, та завжди вимикайте Ваш телефон там, де заборонене його використання, або де він може спричинювати радіоперешкоди та небезпеку (наприклад, у лікарнях).

Підключаючи телефон або будь-які аксесуари до іншого приладу, уважно прочитайте в посібнику користувача всі інструкції, які стосуються безпеки користування. Не підключайте несумісні прилади.

Як і при використанні інших радіопередавачів, для забезпечення нормальної роботи обладнання та безпеки користувачів рекомендується використовувати прилади тільки в нормальному положенні (тримаючи телефон біля вуха таким чином, щоб антена була спрямована через Ваше плече).

Електронні пристрої

Більшість сучасних електронних приладів захищена від впливу радіочастотних (РЧ) сигналів. Однак деякі електронні прилади можуть бути незахищені від РЧ-сигналів, які випромінюються Вашим бездротовим телефоном. Зверніться до виробника щодо можливості використання інших приладів.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів, з метою уникнення можливих перешкод для роботи кардіостимулятора, мінімальна відстань між телефоном та кардіостимулятором повинна складати 15 см (6 дюймів). Ці рекомендації співпадають з незалежними дослідженнями та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій.

Особи з кардіостимуляторами:

- завжди повинні тримати телефон на відстані не менш ніж 15 см від своїх кардіостимуляторів, коли телефон увімкнений;
- не повинні носити телефон у нагрудній кишені;
- повинні прикладати телефон до вуха, протилежного до місця розташування кардіостимулятора, щоб зменшити можливі перешкоди.

Якщо Ви маєте певні підстави вважати, що телефон створює перешкоди, негайно вимкніть його.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові телефони можуть створювати перешкоди для слухових апаратів. У випадку виникнення перешкод, зверніться до виробника слухового апарата та обговоріть можливість його заміни.

Інші медичні прилади

Якщо Ви використовуєте інші персональні медичні прилади, зверніться до їх виробників, щоб дізнатись, чи достатньо захищені дані прилади від впливу зовнішнього РЧ-випромінювання. Отримати таку інформацію Вам може допомогти Ваш лікар. Вимикайте телефон в медичних закладах, якщо там знаходяться плакати з проханням зробити це. У лікарнях або медичних закладах може використовуватись обладнання, чутливе до впливу зовнішньої РЧ-енергії.

Транспортні засоби

РЧ-сигнали можуть впливати на неправильно встановлені або погано захищені електронні системи транспортних засобів. Зверніться за порадою до виробника або його представника стосовно Вашого транспортного засобу.

Окрім цього, потрібно порадитись із виробником будь-якого обладнання, встановленого в транспортному засобі.

Заборона на використання бездротових телефонів

Вимикайте телефон в будь-яких місцях, де розміщені плакати з проханням це зробити.

Вибухонебезпечне середовище

Вимикайте телефон, якщо Ви перебуваєте в будь-якому вибухонебезпечному середовищі та виконуйте всі вимоги та інструкції. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі та стати причиною важких травм або навіть смерті.

Користувачам рекомендується вимикати телефон під час перебування на бензозаправних станціях (станціях обслуговування). Користувачам нагадується про необхідність дотримання обмежень на використання радіообладнання на паливних складах (місця зберігання та розливу палива), на хімічних заводах або в місцях проведення вибухових робіт.

Ділянки з вибухонебезпечною атмосферою, зазвичай, не завжди чітко позначені. Непозначеними можуть бути нижні палуби на суднах, місця транспортування або збереження хімічних речовин, транспортні засоби, які використовують зріджений нафтовий газ (наприклад, пропан або бутан), ділянки, де в повітрі містяться хімічні речовини та домішки (наприклад, крупинки, порох або металева пудра), або будь-які інші місця, в яких рекомендується зупиняти двигуни транспортних засобів.

Екстрені дзвінки

Цей телефон, як і будь-які інші стільникові телефони, використовує радіосигнали, стільникові та наземні мережі, які не забезпечують з'єднання за будь-яких умов. Тому не покладайтесь виключно на стільниковий телефон у критично важливих ситуаціях (наприклад, викликаючи швидку допомогу).

Пам'ятайте: щоб здійснити або прийняти дзвінок, телефон повинен бути увімкнений та знаходитись у зоні обслуговування з прийнятною потужністю стільникового сигналу. У деяких стільникових мережах або при використанні деяких послуг мережі та/або функцій телефону екстрені дзвінки можуть бути неможливими. Уточніть у місцевого провайдера послуг стільникового зв'язку.

Щоб здійснити екстрений дзвінок, виконайте наступне:

1. Якщо телефон вимкнений, увімкніть його.
2. Наберіть номер екстреної служби у місцевості Вашого перебування (наприклад, 03 або будь-який інший номер офіційної екстреної служби). Екстрені номери можуть різнитись у залежності від місця перебування.
3. Натисніть клавішу .

Вам, імовірно, доведеться вимкнути певні функції, якщо вони використовуються (блокування кнопок, заборона дзвінків і т.д.) перед тим, як здійснити екстрений дзвінок. Перегляньте цю документацію або зверніться до місцевого оператора зв'язку.

Під час здійснення екстреного дзвінка повідомте якнайточніше всю необхідну інформацію. Пам'ятайте, що Ваш телефон може бути єдиним засобом зв'язку з місцем нещасного випадку. Не переривайте дзвінок, доки Вам не дозволять це зробити.

Інша важлива інформація щодо безпеки

- Телефон у транспортному засобі повинен встановлюватись та обслуговуватись тільки кваліфікованим персоналом. Неправильне встановлення та сервіс небезпечні та можуть призвести до втрати гарантії на телефон.
- Регулярно перевіряйте встановлення та справність всього обладнання бездротового телефону у Вашому транспортному засобі.
- Не зберігайте та не перевозьте легкозаймисті рідини, гази або вибухонебезпечні речовини разом з телефоном, його частинами або аксесуарами.
- Перебуваючи в транспортному засобі, обладнаному пневмоподушкою, пам'ятайте, що пневмоподушка роздувається з великою силою. Не розташовуйте жодних предметів, включно зі стаціонарним та переносним бездротовим обладнанням, над пневмоподушкою або в місці її розгортання. Якщо бездротове обладнання установлене в транспортному засобі неправильно, спрацьовування пневмоподушки може спричинити серйозні травми.
- Вимикайте стільниковий телефон в літаку. Використання стільникових телефонів у літаках є протизаконним та може створювати небезпеку для роботи літака
- Недотримання цих інструкцій може призвести до призупинення або до відмови у наданні порушникові доступу до послуг телефонного зв'язку, притягнення його/її до правової відповідальності або як до одного, так і до іншого.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш телефон є приладом, який увібрав у себе вишуканий дизайн та найновіші технологічні досягнення. Поводьтеся з ним бережно. Наведені нижче інструкції допоможуть Вам виконати будь-які гарантійні зобов'язання та дозволять користуватись Вашим телефоном упродовж багатьох років.

- Не дозволяйте дітям бавитись з телефоном, будь-якими його частинами та аксесуарами.
- Зберігайте телефон у сухому місці. Випаровування, вологість та мінерали, які містять вологу, можуть спричинити корозію електронних кіл.
- Не користуйтесь телефоном, коли у Вас мокрі руки. Це може призвести до ураження електричним струмом та пошкодженням телефону.
- Не користуйтесь та не зберігайте телефон у запорошених та брудних місцях, оскільки це може спричинити пошкодження його компонентів.
- Не зберігайте телефон у гарячих місцях. Висока температура може скоротити термін служби електронних пристроїв, пошкодити акумулятори та призвести до деформації та плавлення пластмасових частин телефону.
- Не зберігайте телефон у холодних місцях. При нагріванні телефону до нормальної робочої температури всередині утворюється конденсат, який може спричинити пошкодження електронних плат.
- Не кидайте, не вдаряйте та не струшуйте телефон. Неакуратне поводження може спричинити пошкодження внутрішніх плат.

- Не використовуйте їдких хімічних речовин, розчинів для чищення або концентрованих порошків для очищення телефону. Протирайте його м'якою тканиною, злегка зволоженою у мильній воді.
- Не фарбуйте телефон. Фарба може заклинити рухомі частини приладу та спричинити порушення у роботі.
- Не ставте телефон на нагрівальні прилади, наприклад, на мікрохвильову піч, кухонну плиту або батарею опалення. При перегріві телефон може вибухнути.
- Використовуйте тільки антену, яка входить у комплект, або рекомендовану для заміни. Недозволені для використання антени або модифіковані аксесуари можуть спричинити пошкодження телефону та порушують діючі нормативи щодо радіоприладів.
- Якщо телефон, акумулятор, зарядний пристрій або інші аксесуари несправні, зверніться до Вашого найближчого бюро ремонту. Співробітники бюро нададуть Вам допомогу і при необхідності відремонтують телефон.

Глосарій

Нижче наведені деякі визначення, які мають на меті допомогти Вам зрозуміти основні технічні терміни та скорочення, що використовуються у даному посібнику, та скористатись усіма функціями Вашого мобільного телефону.

Активний фолдер

Можливість відповідати на дзвінки, відкриваючи телефон.

Вибір мережі

Телефон може працювати як в мережі DCS (1800 МГц), так і в мережі GSM (900 МГц). Телефон автоматично використовує мережу з найсильнішим сигналом і навіть переключається між мережами під час дзвінка в межах мережі одного оператора.

Голосова пошта

Комп'ютеризована послуга відповіді, яка автоматично відповідає на Ваші вхідні дзвінки, якщо Ви зайняті, відтворює привітання (за бажанням, Вашим голосом) та записує повідомлення.

EMS (Удосконалена послуга коротких повідомлень)

Удосконалена послуга коротких повідомлень (SMS), яка дозволяє надсилати та отримувати тони дзвінків, логотип оператора зв'язку, а також текст та прості графічні малюнки з та на EMS-сумісні телефони. Оскільки послуга EMS базується на SMS, вона може використовувати центри SMS так, як і послуга SMS. EMS працює в усіх глобальних системах мереж мобільного зв'язку (GSM). Користувачі EMS можуть використовувати текст, мелодії, картинки, звуки та анімацію для підвищення експресивності своїх повідомлень, обмежених розмірами дисплея мобільних телефонів.

Заборона дзвінків

Можливість обмежити вхідні та вихідні дзвінки.

Конференц-дзвінки

Можливість установити конференц-дзвінок, у якому можуть взяти участь до п'яти осіб.

MMS (Послуга мультимедійних повідомлень)

Послуга повідомлень для мобільних телефонів, стандартизована WAP форумом та Програмою партнерства третьої генерації (3GPP). Послуга MMS схожа з послугою коротких повідомлень (SMS) – вона забезпечує автоматичне негайне надсилання з одного телефону на інший, створених користувачем повідомлень. В якості адреси при надсиланні повідомлень використовуються телефонні номери, отже повідомлення надсилаються з телефону на телефон. Послуга MMS забезпечує підтримку адрес електронної пошти, тому повідомлення можна також надсилати на
адреси електронної пошти. На відміну від послуги SMS, MMS повідомлення окрім тексту можуть містити також фотографії, голосові та аудіозаписи, відеокліпи та презентації.

Очікування дзвінків

Повідомляє Вас, коли Ви розмовляєте по телефону, про надходження іншого дзвінку.

Пароль телефону

Код безпеки, який використовується для розблокування телефону, якщо Ви вибрали функцію автоматичного блокування під час кожного його увімкнення.

Переадресація дзвінків

Можливість переадресовувати дзвінки на інший телефонний номер.

Послуга ідентифікації абонентів (Caller ID)

Дозволяє передплатникам переглядати або блокувати телефонні номери абонентів.

Програмні клавіші

Дві клавіші, позначені на телефоні як та , призначення яких:

- змінюється в залежності від функцій, якими Ви користуєтесь у даний момент.
- виводиться у нижній стрічці дисплея безпосередньо над відповідною клавішею.

PIN (персональний ідентифікаційний номер)

Код безпеки, який захищає телефон від несанкціонованого використання. Код PIN надається оператором мережі разом із SIM-картою. Він може складатись із 4-8 цифр і при необхідності може бути змінений.

Роумінг

Використовування Вашого телефону, коли Ви перебуваєте за межами Вашої домашньої зони (наприклад, під час подорожі).

PUK (код розблокування PIN)

Код безпеки, який використовується для розблокування телефону після того, як неправильний PIN був уведений три рази поспіль. Номер із восьми цифр надається оператором зв'язку разом з SIM-картою.

Утримування дзвінків

Можливість поставити один дзвінок на утримування для того, щоб відповісти на інший дзвінок. При необхідності Ви можете переключатись між двома дзвінками.

GPRS (Загальний сервіс пакетної радіопередачі)

Нова не голосова послуга, яка дозволяє надсилати та отримувати інформацію через мережі мобільного зв'язку. GPRS забезпечує постійне з'єднання з Інтернетом для користувачів мобільних телефонів та комп'ютерів. Вона базується на глобальній системі мобільного зв'язку (GSM) та доповнює такі послуги, як з'єднання стільникових телефонів через мережу з комутацією каналів та службу коротких повідомлень (SMS).

GSM (Глобальна система мобільного зв'язку)

Міжнародний стандарт стільникового зв'язку, який гарантує сумісність між операторами різних мереж. GSM охоплює більшість європейських країн та багато інших регіонів світу.

Java

Мова програмування, яка використовується для створення прикладних програм, які можуть виконуватись без змін на будь-яких платформах: малих, середніх та великих. Вона була розроблена та інтенсивно використовується у Web на громадських Web-сторінках та в Інтрамережах. Якщо програма Java запускається з Web-сторінки, вона називається *Java applet*. Якщо вона виконується на мобільному телефоні або пейджері, вона називається MIDIlet.

SDN (Сервісні телефонні номери)

Телефонні номери, надані провайдером мережі, які відкривають доступ до спеціальних послуг (голосова пошта, довідкова інформація, підтримка клієнта та екстрені служби).

SIM (ідентифікаційний модуль абонента)

Карта, яка містить мікросхему з усією інформацією, потрібною для роботи телефону (інформація мережі та пам'яті, а також персональні дані абонента). SIM-карта вставляється у невелике гніздо на задній частині телефону та захищена акумулятором.

SMS (Служба коротких повідомлень)

Послуга мережі, яка дозволяє надсилати та приймати повідомлення, не розмовляючи з Вашим кореспондентом. Створене або отримане повідомлення можна переглядати, отримувати, редагувати та надсилати.

Предметний покажчик

А

Автододзвін • 156
Активний фолдер • 156
Акумулятор
    виймання • 18
    заряджання • 20
    індикатор заряджання
        акумулятора • 21
    установлення • 19
Алфавітний режим, уведення
    тексту • 50

Б

Безпека, дзвінки • 152
Блокування
    мультимедійних
        повідомлень • 154
    телефон • 153
    SIM-карта • 154
Браузер, WAP • 113
Будильник • 125

В

Вартість дзвінків • 73
Вартість, дзвінки • 73
Вибір мережі • 79
Вимкнення
    мікрофон • 54
    тони клавіатури • 55
    усіх звуків • 29
Вихідні дзвінки • 70
Вихідні, повідомлення
    мультимедійні • 104
    текстові • 92
Вібродзвінок • 83
Відео
    відтворення • 145
    запис • 144
    стирання • 145
Відповідь
    другий дзвінок • 57
    на дзвінок • 26
Відповідь будь-якою клавішею •
    156
Власний номер • 151
Вхідні дзвінки • 70
Вхідні, повідомлення
    мультимедійні • 101
    текстові • 91

Г

Голосова пошта • 110
Голосове нагадування
    відтворення • 135
    запис • 134
    стирання • 135
Графічний логотип • 150
Група абонентів • 80
Групи абонентів
    пошук • 41
    редагування • 42
Гучність дзвінка • 82
Гучність динаміка • 25
Гучність клавіш • 25
Гучність, настройка
    дзвінок • 82
    динамік • 25
    тони клавіатури • 25

Д

Дата, встановлення • 130
Дзвінки
    відповідь • 26
    відхилення • 26
    заборона • 76
    завершення • 23
    здійснення • 23
    на очікуванні • 57, 78
    переадресація • 74
    повторний набір • 24
    утримування • 52
Дзвінок на очікуванні • 78
Дисплей
    вигляд • 13
    значки • 14
    зовнішній • 16
    настройка • 148
    підсвічення • 15

Додаткові настройки, меню • 157
Дорожній адаптер • 20

Е

Екстрені дзвінки • 172

Ж

Журнал дзвінків
вихідні • 70
пропущені • 27, 69

З

Заборона, дзвінки • 76
Закрита група абонентів (ЗГА) • 80
Запис, голосове нагадування • 134
Заряджання акумулятора • 20
Застереження щодо акумулятора • 166
Застережні
заходи • 7
інформація • 165
Звіт про доставку, повідомлення • 95
Звук
дзвінок • 82
з'єднання • 87
клавіатури • 83
повідомлення • 84
помилка • 87
увімкнення та вимкнення живлення • 86
фолдер • 85
Щохвилинне нагадування • 87
Звук дзвінка • 82
Звук з'єднання • 87
Звук повідомлення • 84
Звук помилки • 87
Звук Увімк./Вимк. живлення • 86
Звук фолдера • 85
Звуки, завантажені • 123
Значки, опис • 14
Зображення фону • 148
Зображення, завантажені • 123
Зовнішній дисплей • 16, 149

І

Ігри • 120
Ідентифікація номера • 80
Імена
пошук/набір • 40
уведення • 46
Індикатор заряджання акумулятора • 21
Інтернет • 113
Інформаційні повідомлення • 111
ІЧ-порт, з'єднання • 147

К

Календар • 127
Калькулятор • 131
Камера
відтворення відео • 145
запис відео • 144
перегляд фотографій • 142
фотографування • 137
Клавіші
опис • 11
розташування • 10
швидкого доступу • 157
Коди доступу • 161
Конференц-дзвінки • 58
Конфіденційність • 154

М

Меню
доступ • 60
список • 62
Міжнародні дзвінки • 23
Мова, вибір • 151
Мультимедійні повідомлення
настройка • 106
редагування • 105
створення/надсилання • 96
стирання • 103, 104
читання • 101, 104

Н

Надіслані повідомлення
мультимедійні • 104
текстові • 92
Написання повідомлень
мультимедійні • 96
текстові • 88
Настройка звуку • 82
Настройки DNS • 122
Номери, телефон
збереження • 32
пошук/набір • 40

О

Обмін валюти • 136
Органайзер • 125
Останній номер, повторний набір • 24

П

Пам'ятки у календарі
Копіювання • 129
перегляд • 129
створення • 127
стирання • 129
Пароль
заборона дзвінків • 76, 164
телефон • 153, 161
Переадресація, дзвінки • 74
Переслати, повідомлення MMS • 103
Підсвічення
опис • 15
час, установлення • 149
Повідомлення
голосової пошти • 110
мовлення • 111
мультимедійні • 96
привітання • 150
текстові • 88
Повторний набір
автоматичний • 156
вручну • 24
Подзвонити, повідомлення • 92
Послуги мережі • 74
Послуги Java • 120
Пошук, телефонна книга • 40
Привітальне повідомлення • 150
Прийняті повідомлення •
мультимедійні • 101
текстові • 91
Програмні клавіші • 30
Пропущені дзвінки • 27, 69

Р

Ранковий • 125
Режим без звуку • 29
Режим уведення тексту • 47
Режим FDN (Режим фіксованого набору) • 155
Режим T9, уведення тексту • 48
Роумінг • 79

С

СВ повідомлення (мовлення) • 111
Світовий час • 130
Сервер голосової пошти • 110
Сервісні телефонні номери • 45
Символ, уведення тексту • 51
Символи, уведення • 46
Скасування настройок телефону • 157
Службове світло • 16, 149
Список справ • 132
Справи, список справ
редагування • 133
створення • 132
Стан пам'яті
голосове нагадування • 136
завантажені об'єкти • 124
камера • 146
мультимедійні повідомлення • 112
Текстові повідомлення • 112
телефонна книга • 44

Стирання
відео • 145
голосове нагадування • 135
журнал дзвінків • 69
мультимедійні повідомлення • 103, 104
нагадування календаря • 129
Текстові повідомлення • 91, 93
телефонна книга • 36
фотографії • 143

Т

Текст, уведення • 46
Текстові повідомлення
настройка • 94
створення/надсилання • 88
стирання • 91, 93, 109
читання • 91, 92
Телефон
блокування • 153
дисплей • 13
значки • 14
клавіші • 11
пароль • 161
розпакування • 9
скасування настройок • 157
увімкнення/вимкнення • 22
Телефонна книга
збереження • 32
Копіювання • 35
опції • 35
пошук/набір • 40
редагування • 35
стирання • 36, 43
швидкий доступ • 38
Тип дзвінка • 83
Тип повідомлення • 83
Тони клавіатури
вибір • 83
надсилання • 55
Тони DTMF, надіслати • 55
Тривалість дзвінків • 72

У

Увімкнення/ вимкнення
мікрофон • 54
телефон • 22
Утримування, дзвінок • 52

Ф

Формат часу • 130
Фотографії
зйомка • 137
перегляд • 142
стирання • 143

Ч

Час, установлення • 130

Ш

Шаблони
мультимедійні • 105
текстові • 93
Швидкий доступ • 38
Шпалери • 148

Щ

Щохвилинне нагадування • 87

A-Z

EMS (Служба електронних повідомлень) • 88
MIDlets, запуск • 120
MMS (Послуга мультимедійних повідомлень) 96
PIN
зміна • 152
опис • 162
PIN2
зміна • 155
опис • 163
PUK • 162
PUK2 • 163
SIM-карта
блокування • 154
установлення • 18
SMS (Служба коротких повідомлень)
Вихідні • 92
Вхідні • 91
WAP браузер
доступ • 113
кеш, очистити • 119
Обрані URL • 117
WAP&Ігри • 113

Телефон SGH-E300 з підтримкою GPRS

Швидка довідка

Доступ до функцій меню	① Натисніть програмну клавішу **Меню**. ② Прокрутіть за допомогою навігаційних клавіш список меню, поки не знайдете потрібне. ③ Натисніть клавішу *i*. ④ Прокрутіть за допомогою клавіш “Вгору” та “Вниз” список опцій, поки не виділите необхідну. ⑤ Натисніть програмну клавішу **Обрати**.

Кожна програмна клавіша (та) виконує функцію, вказану текстом безпосередньо над нею (у нижній стрічці дисплея).

Увімкнення/ вимкнення •	Натисніть та утримуйте клавішу \①.
Зателефонувати	① Ввести номер. ② Натисніть клавішу .
Завершити дзвінок	натисніть коротко клавішу \①.
Переглянути пропущені дзвінки одразу ж після їх пропускання	① Відкрийте телефон та натисніть програмну клавішу **Перегляд**. ② Перегляньте за допомогою клавіш “Вгору” та “Вниз” пропущені дзвінки. ③ Для відповіді на дзвінок натисніть клавішу .
Відповісти на дзвінок	Відкрийте кришку або Натисніть клавішу .
Регулювання гучності	Натискайте клавішу ∧ або ∨ на лівій частині телефону.

Заява щодо відповідності (R&TTE)

Для наступного виробу:

GSM900/GSM1800 цифровий двочастотний

портативний стільниковий телефон

(Найменування виробу)

SGH-E300

(Номер моделі)

Виготовлено в:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(Назва підприємства, адреса*)

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

Безпека	**: EN 60950:2000**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
	EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Мережа	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Диретиви 1999/5/EC, проводилась з участю наступної організації(ій):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Ідентифікаційна позначка: 168

CE 0168

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.

(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004. 03. 16

In-Seop Lee / S. Manager

(місце та дата видачі) (ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не є адресою сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти у гарантійному талоні. Зверніться також до продавця Вашого телефону.

Вибрати тип попередження	① Виберіть меню **Тип сигналу (Меню 4.3)**. ② Виберіть опцію: **• Тільки світло:** **• Мелодія** **• Вібрація** **• Вібр. потім мелодія** ③ Натисніть програмну клавішу **Обрати**.
Зберегти номер у телефонній книзі	① Уведіть номер та натисніть програмну клавішу **Зберегти**. ② Виберіть значок. ③ Натисніть програмну клавішу **Обрати**. ④ Виберіть пам'ять. ⑤ Натисніть програмну клавішу **Обрати**. ⑥ Уведіть ім'я. ⑦ Натисніть програмну клавішу **Добре**. ⑧ При потребі, змініть номер позиції. ⑨ Натисніть програмну клавішу **Добре**. ⑩ Натисніть клавішу ⏻\① для повернення у режим очікування.

Пошук номера в телефонній книзі	① Натисніть програмну клавішу **Тел.Кн.** ② Виберіть опцію **Знайти**. ③ Уведіть декілька перших літер імені. ④ Для перегляду імен натискайте клавішу "Вгору" або "Вниз". ⑤ Натисніть програмну клавішу **Перегляд**. ⑥ Для перегляду номерів натискайте клавішу "Вгору" або "Вниз". ⑦ Натисніть клавішу) для набору номера.
Фотографування	• З відкритою кришкою ① Натисніть та утримуйте клавішу камери. ② Натисніть клавішу камери. ③ Натисніть програмну клавішу **Зберегти**. • Із закритою кришкою телефону ① Натисніть та утримуйте клавішу камери. ② Натисніть клавішу камери.